


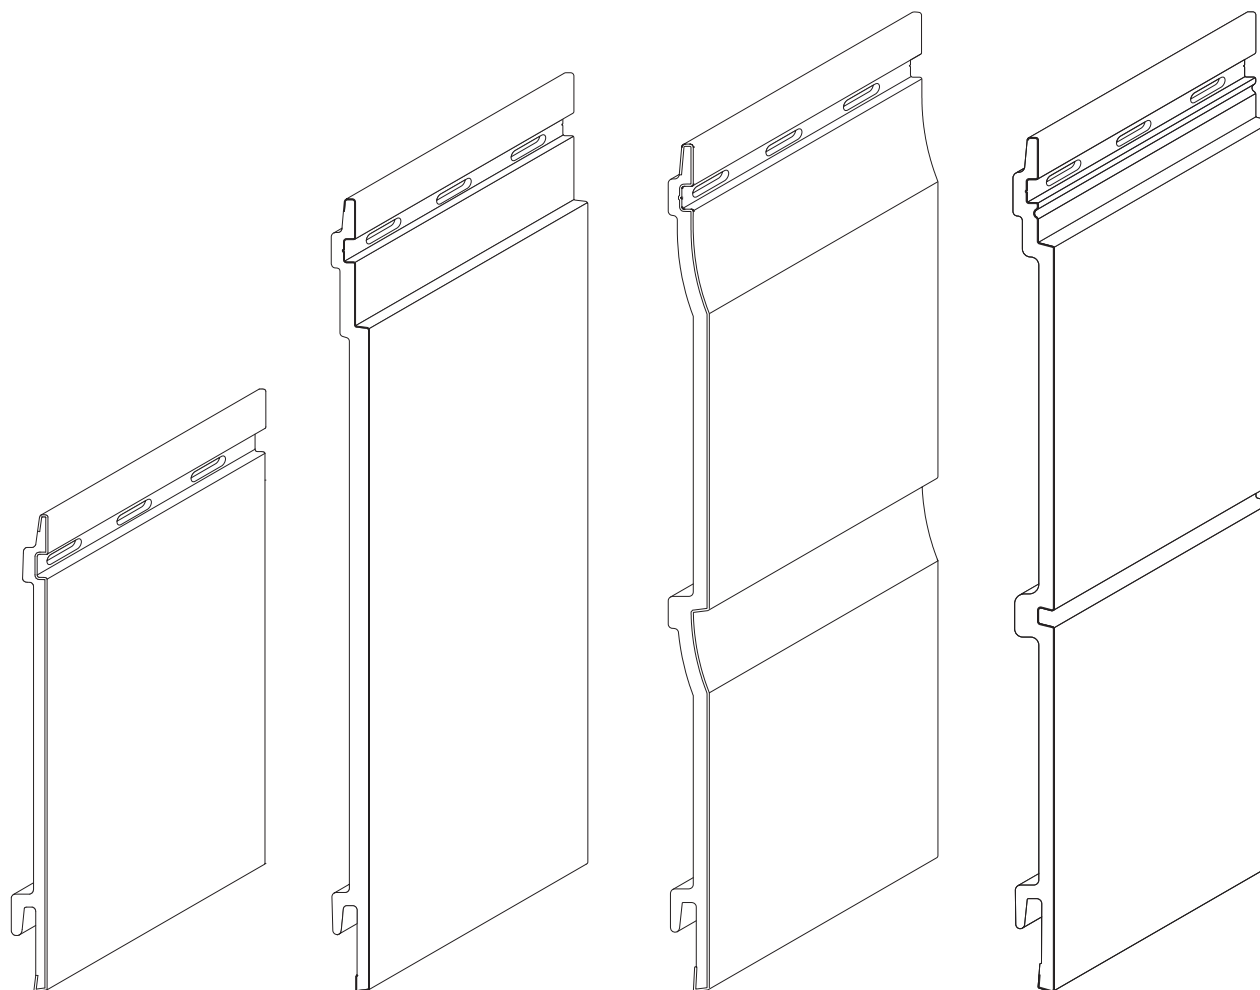

KERRAFRONT

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Фасадне облицювання

ЗМІСТ

Монтаж – загальні правила	3
Фасадні панелі – детальний опис	4
Загальні правила монтажу	6
Вентиляція	8
Розширення	9
FS-201/ FS-202/ FS-302 горизонтальний монтаж – загальні правила – дилатаційний проміжок= 20 mm	10
FS-201/ FS-301/ FS-202/ FS-302 горизонтальний монтаж – загальні правила – дилатаційний проміжок= 40 mm	11
Оздоблювальні планки та аксесуари	12
Правила розміщення гвинтів в монтажних отворах	13
Горизонтальний монтаж – загальні правила	14
Горизонтальний монтаж – система CONNEX	16
Горизонтальний монтаж, каркасна конструкція	18
Горизонтальний монтаж на стіні	20
Монтаж з застосуванням металевих скоб	21
Вертикальний монтаж FS-301/FS-202/FS-302	23
Технічний паспорт	26

МОНТАЖ – ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1.1. Зберігання

Профілі зі спіненого ПВХ слід зберігати всередині приміщень на сухій, плоскій та стійкій основі, що гарантує відсутність прямого контакту із землею. Якщо панелі залишаються в упаковці, не слід складувати їх у місцях, де на них можуть потрапляти прямі сонячні промені.

1.2. Транспорт (на піддоні)

Профілі повинні транспортуватись у горизонтальному положенні.

1.3. У разі наявності видимих дефектів продукту слід відразу, перед початком монтажу повідомити це продавця.

1.4. Температура монтажу

Монтаж повинен здійснюватися за температури навколишнього середовища між +5°C і +30°C. Перед монтажем профілі повинні мати можливість акліматизації до атмосферних умов на місці монтажу протягом 24 годин.

1.5. Дилатаційний проміжок

Зміна розмірів через значні зміни температури навколишнього середовища є природною і постійною властивістю кожного предмета майже з будь-якого матеріалу, у тому числі з ПВХ. Тому під час монтажу необхідно завжди пам'ятати про необхідність збереження 8-10-міліметрових температурних зазорів між кінцями панелей та внутрішніми краями оздоблювальних планок, як показано на рисунках. Якщо монтаж здійснюється за вищих температур (25-30°C), температурні зазори слід зменшити до 3-4 мм. Слід завжди брати до уваги факт, що на кожні 10°C зміни температури загальна довжина профілю може збільшуватися або зменшуватися приблизно на 0,7 мм на кожний метр довжини.

1.6. Вентиляція

Збережіть вентиляційний зазор безпосередньо за панелями, згідно з наведеною нижче специфікацією (див. 5 сторінку).

1.7. Обробка

Для обробки профілів зі спіненого ПВХ та оздоблювальних планок слід використовувати стандартні столярні інструменти для різання або свердління. Використовуйте пилки з дрібними зубчиками; механічні інструменти для обробки слід використовувати з такими ж або більшими швидкостями, як для обробки деревини.

1.8. Не модифікуйте виріб, обробляючи його або покриваючи шаром іншого матеріалу.

1.9. Дотримуйтесь усіх правил, вказаних інструкцій з монтажу та використання

2. МОНТАЖ

2.1. Підготовка несучої конструкції

Несуча конструкція повинна виконуватися з дерев'яних рейок, прикріплених безпосередньо до стін або за допомогою металевих скоб. **ВАЖЛИВО:** всі рейки мають бути вирівняні за допомогою рівня так, щоб вони утворювали рівну площину; у разі потреби слід використовувати клини для вирівнювання рівня рейок.

Дерев'яні рейки – вимоги:

- повинні виконуватися з високоякісної деревини, без сучків, з вологістю 15-18% відповідно просочених;
 - вони повинні надійно та міцно кріпитися до стін за допомогою гвинтів або інших кріпильних елементів, що відповідають типу основи;
 - відстань між сусідніми рейками (або осями симетрії), що знаходяться безпосередньо за фасадним облицюванням, не можуть перевищувати 40 см (макс. 60 см для світлих кольорів: White, Creme, Beige, Claystone, Blue, Light Grey, Sand);
 - у кутах стін та під сполучною планкою слід використовувати рейки подвійної ширини;
 - рейки безпосередньо за фасадним облицюванням повинні завжди забезпечувати вентиляційний зазор за панелями:
- a) мін. 20 мм для світлих кольорів (White, Creme, Beige, Claystone, Blue, Light Grey, Sand);
- b) мін. 40 мм для всіх інших (більш темних кольорів).

Товщина рейок залежить від типу основи, де вони встановлені (стіна, каркасна конструкція, інші).

2.2. Монтаж оздоблювальних планок

Закріпіть вентиляційні профілі, а потім початкові планки вздовж нижнього краю стін, що призначені

під облицювання. **ВАЖЛИВО:** для забезпечення правильного, ідеально горизонтального розташування фасадних панелей стартові планки повинні бути встановлені ідеально горизонтально. Слід передбачити принаймні 5 мм термічний зазор між кінцями сусідніх стартових планок, щоб забезпечити місце для можливого термічного розширення. Закріпити внутрішні частини оздоблювальних планок на відповідних рейках та вздовж верхнього краю стіни. Закріпити вертикальні планки за допомогою монтажних гвинтів, що відповідають специфікації, за рекомендованими відступами кожні 30 см. Не закріплювати зовнішні частини 2-компонентних планок до завершення встановлення панелей. Зовнішні частини планок повинні складуватися в місці, де не зазнають пошкоджень, аж до моменту їх застосування.

2.3. Монтаж фасадних панелей

Заплануйте на стіні місця з'єднання панелей по довжині. Якщо для з'єднання використовуватиметься сполучна планка, вона повинна бути закріплена на вертикальній рейці принаймні тієї ж ширини. Якщо з'єднання будуть здійснюватися за допомогою з'єднувачів-накладок, розплануйте на стіні регулярне їх розміщення, а потім підріжте відповідну довжину панелей. Закріпіть першу панель знизу на початковій планці, звертаючи увагу, щоб зачіпка на задній стінці панелі рівно увійшла в щілину в початковій планці. Пригвинчування панелі до рейок почніть посередині її довжини, в місці монтажного отвору/монтажного заглиблення в панелі, поступово переходячи до обох кінців. Гвинти слід вкручувати посередині монтажних отворів. Якщо монтажний отвір виходить за рейку, слід підрізати фрагмент рейки і закріпити її до стіни під відповідним отвором, а потім пригвинтити до неї панель посередині монтажного отвору. Завжди переконайтеся, що кінець кожної панелі пригвинчений до рейки. **ВАЖЛИВО:** У декорах під дерево панелі не ідентичні – вони можуть суттєво відрізнятися одна від одної. Перед встановленням, вам потрібно відкрити кілька різних пакетів і вирішити, як розмістити їх на стіні, щоб досягти бажаного ефекту. **ВАЖЛИВО:** Ніколи не вкручуйте гвинт до кінця, тобто, так, щоб шляпка безпосередньо торкалася поверхні панелі – це може обмежити можливість розширення/усадки профілю. Збережіть невеликий зазор (<1 мм) між поверхнею панелі та нижньою площиною шляпки гвинта так, щоб можна було рухати панелі в горизонтальній площині після прикручення її до рейок. Переміщайтеся з монтажем чергових панелей нагору, перевіряючи правильність з'єднання чергових панелей на замках гребінь-паз. Через кожен другий рівень панелей перевіряйте їхню лінійність за допомогою рівня. **ВАЖЛИВО:** зберігайте температурні шви між кінцями панелей та внутрішніми частинами оздоблювальних планок, як описано у пункті 1.5. Вони будуть замасковані зовнішніми частинами оздоблювальних планок. Усі з'єднувачі (J-201/J-202/J-302) та вертикальні оздоблювальні планки повинні бути встановлені безпосередньо на опорних рейках. З'єднувачі слід накладати тісно на кінці панелей, що з'єднуються – їх розширюючі пази забезпечать відповідний температурний шов між профілями, що з'єднуються. З'єднувачі не можуть встановлюватися безпосередньо один над одним. З'єднувачі, розташовані в одній вертикальній лінії, повинні бути відокремлені принаймні двома рядами панелей. Слід забезпечити підкладку за панелями, що були підрізані вздовж; відрізані відрізки панелей можуть використовуватися як підкладки.

2.4. Приєднання зовнішніх частин всіх 2-компонентних планок

Для цього не потрібні додаткові кріплення.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Під час використання можливі зміни кольору під впливом сонячного випромінювання. В умовах помірного клімату, з температурою повітря не вище + 40°C, до 1800 м над рівнем моря вони можуть мати однорідний характер і не більше ніж 3 ступені за шкалою сірого (EN 20105-A02).

4. ЧИСТКА І КОНСЕРВАЦІЯ


Фасадні профілі зі спіненого ПВХ є готовими продуктами, що не вимагають фарбування.

та консервації. Виробник не охоплює гарантією продукт, який був пофарбований, його поверхня пройшла обробку або вкрита шаром іншого матеріалу. Щоб зберегти естетичний вигляд, фасад треба чистити мінімум раз на рік залежно від забруднення. Не треба застосовувати воду з температурою, що перевищує 40°C, сильні миючі засоби, відбілюючі речовини, розчинники, сильні кислоти і луги, а також абразиви.

ФАСАДНІ ПАНЕЛІ – ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС


FS-201 Одинарна панель: 6 м, 2,95 м CONNEX

Корисна ширина: 180 мм.
Монтаж: горизонтальний.

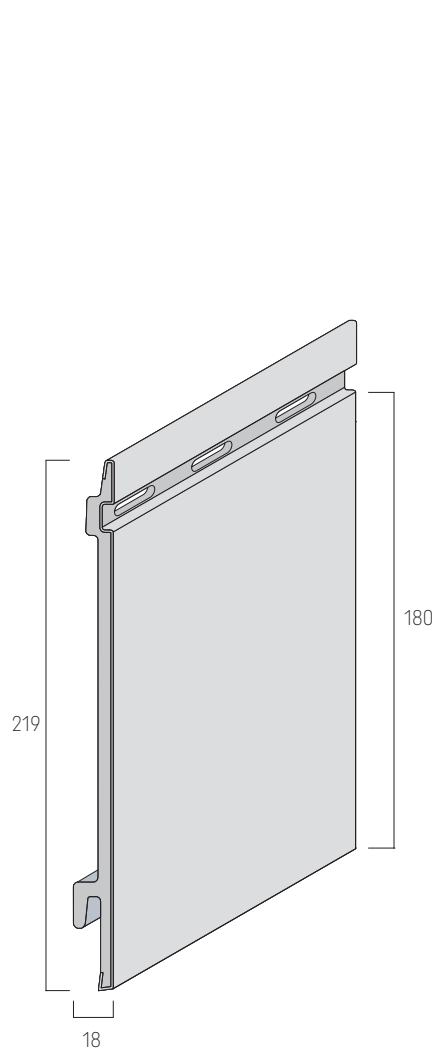


FS-202 Подвійна панель: 6 м

Корисна ширина: 332 мм.
Монтаж: горизонтальний / вертикальний

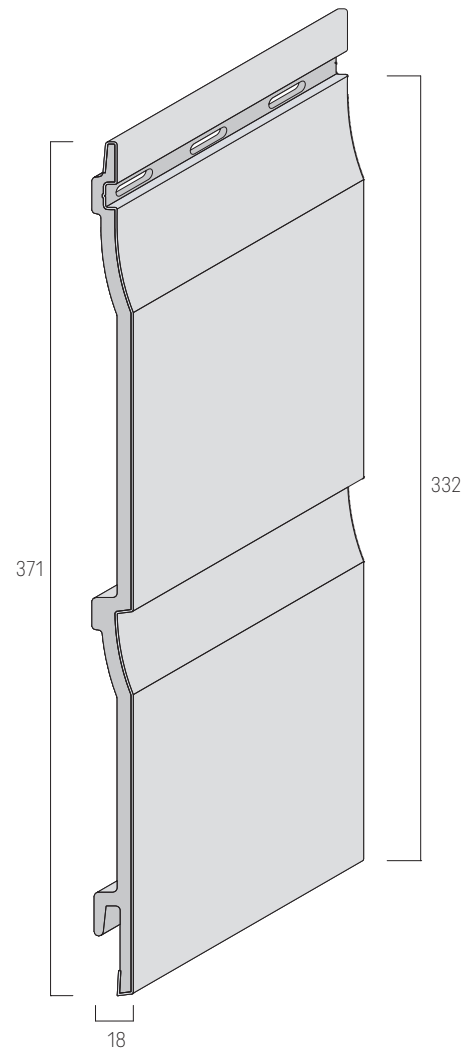


FS-301 Одинарна панель: 6, 2,95 м CONNEX

Корисна ширина: 320 мм.
Монтаж: горизонтальний / вертикальний

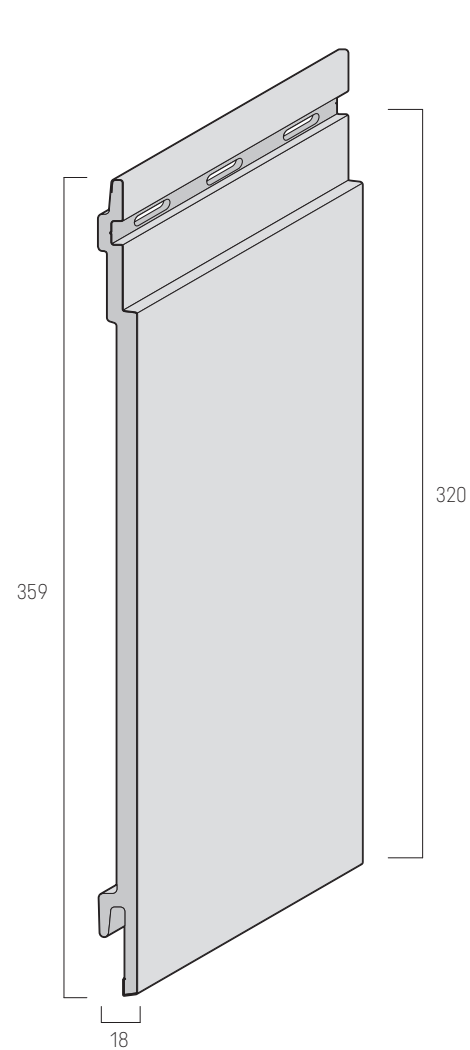

FS-302 Подвійна панель: 6 м, 2,95 м CONNEX

Корисна ширина: 320 мм.
Монтаж: горизонтальний / вертикальний

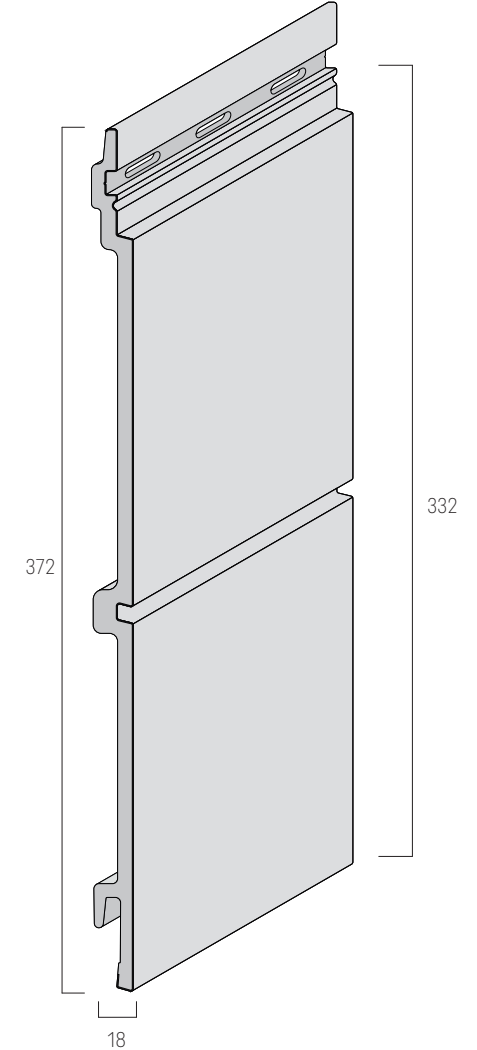

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА МОНТАЖУ

ТИП ПАНЕЛІ	ТИП/ДОВЖИНА	КОЛЕКЦІЯ	КОЛІР	ВЕНТИЛЯЦІЯ	ВІДСТАНЬ МІЖ ПЛАНКАМИ
Одинарна панель	FS-201 - 6 м	CLASSIC	White (WH) Cream (CR) Beige (BE) Claystone (CS) Light Grey (LG)	2 см	40 см (60 см припустимо)
			Grey (GR) Quartz Grey (QG) Olive (OL) Anthracite (AN)	4 см	40 см
Одинарна панель	FS-201 Connex - 2,95 м	CLASSIC	White (WH) Cream (CR) Beige (BE) Claystone (CS) Light Grey (LG)	2 см	40 см
			Grey (GR) Quartz Grey (QG) Olive (OL) Anthracite (AN)	4 см	
Подвійна панель	FS-202 - 6 м	CLASSIC	White (WH) Cream (CR) Beige (BE) Claystone (CS)	2 см	40 см (60 см припустимо)
			Grey (GR) Quartz Grey (QG) Olive (OL) Anthracite (AN)	4 см	40 см


ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА МОНТАЖУ

ТИП ПАНЕЛІ	ТИП/ДОВЖИНА	КОЛЕКЦІЯ	КОЛІР	ВЕНТИЛЯЦІЯ	ВІДСТАНЬ МІЖ ПЛАНКАМИ
Подвійна панель	FS-302 - 6 м	MODERN WOOD	White (WH) Ivory (IV) Claystone (CS) Beige (BE) Pearl Grey (PG)	2 см	40 см (60 см припустимо)
			Quartz Grey (QG) Anthracite (AN)	4 см	40 см
Подвійна панель	FS-302 CONNEX - 2,95 м	MODERN WOOD	White (WH) Ivory (IV) Claystone (CS) Beige (BE) Pearl Grey (PG)	2 см	40 см
			Quartz Grey (QG) Anthracite (AN)	4 см	
Одинарна панель	FS-301 - 6м	TREND	Ivory (IV) Ivory Stone (IVS) Mastic (MA) Mastic Stone (MAS) Pearl Grey (PG) Pearl Grey Stone (GPS) Anthracite (AN) Anthracite Stone (ANS)	4 см	40 см
	FS-301 CONNEX - 2,95 м				
Одинарна панель	FS-201 - 6м	WOOD DESIGN	Golden Oak (GO) Silvery Grey (SG) Graphite (GP)	4 см	40 см
	FS-201 CONNEX - 2,95 м				
Подвійна панель	FS -202 - 6 м	T-REX	Cream (CR) Beige (BE) Sand (SA)	2 см	40 см
			Blue (BL)	4 см	40 см (60 см припустимо)




ВЕНТИЛЯЦІЯ

Правильна вентиляція фасаду потребує забезпечення відкритого входу та виходу повітря внизу та на верху облицювання.

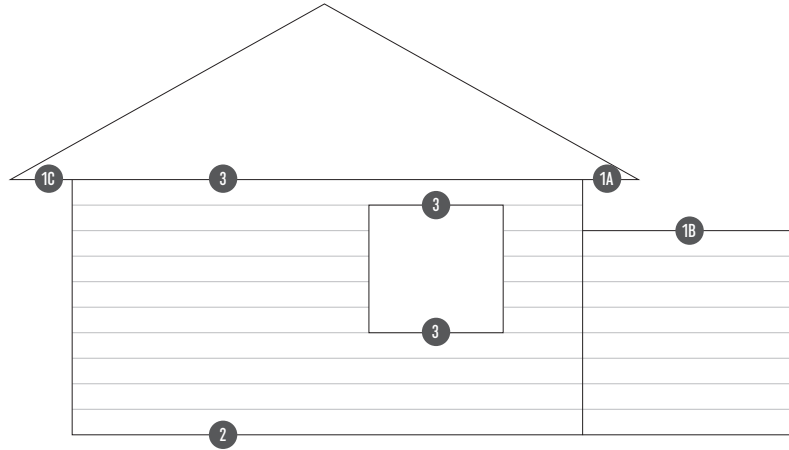


2 Нижня вентиляція

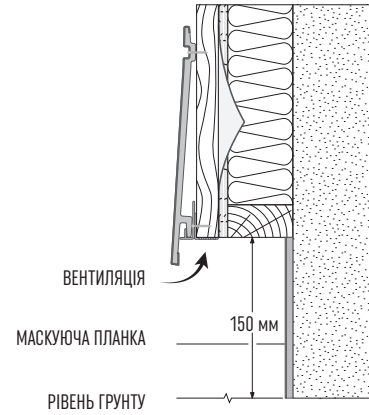


3 Віконна рама/дверна коробка

Перемичка

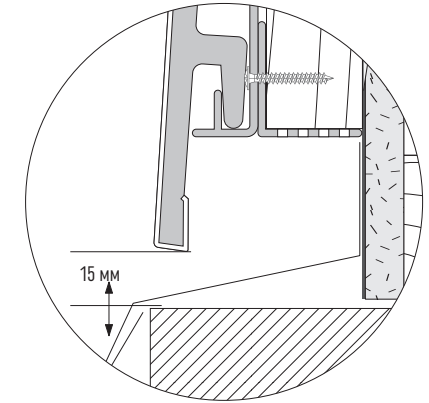


1 Верхня вентиляція


1A Вентиляція під навісом

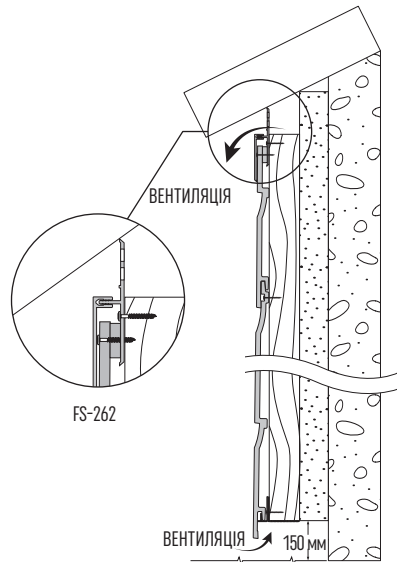


1B Вентиляція під покрівельним оздобленням

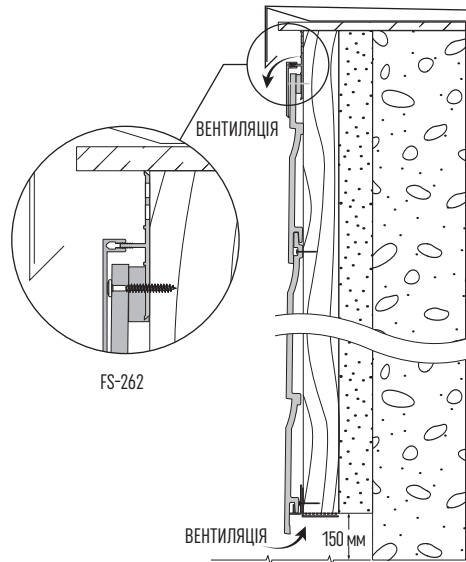

1C Вентиляція під підшивкою

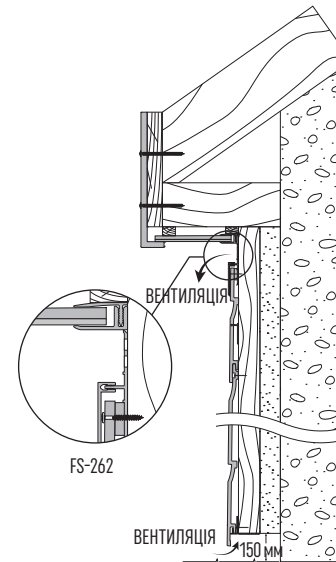


Підвіконня

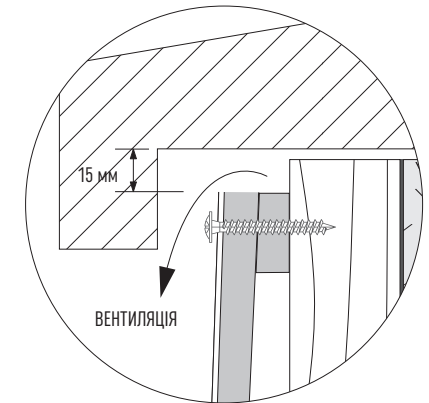


ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЗОРИ

Правильний температурний зазор потребує:


- Дотримання відповідних відстаней на кінцях панелей;
- Прикручування панелей способом, який дозволяє їх рух;
- Вкручування гвинтів у центрі монтажних отворів, на відстані принаймні 1 см від їх країв.

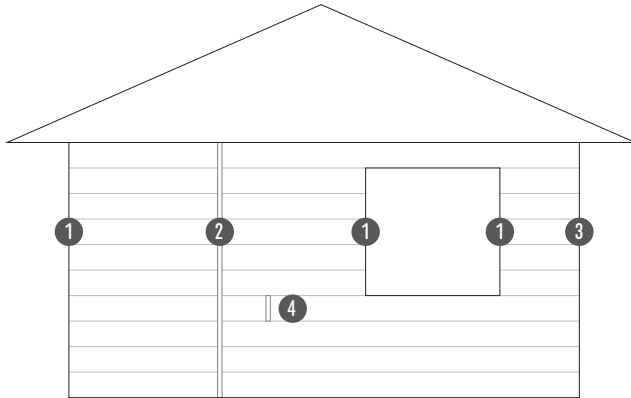


2 З'єднувач FS-282

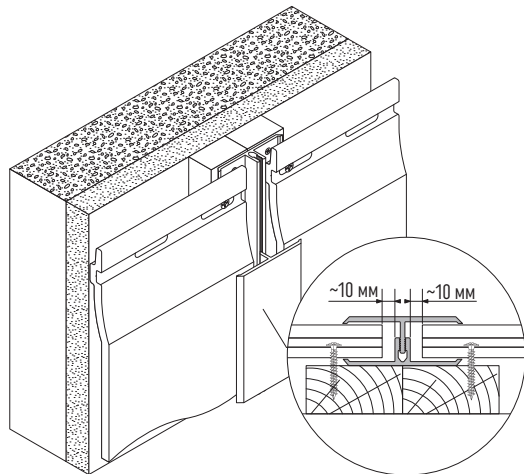


1 Кут універсальний FS-222, зовнішнє застосування

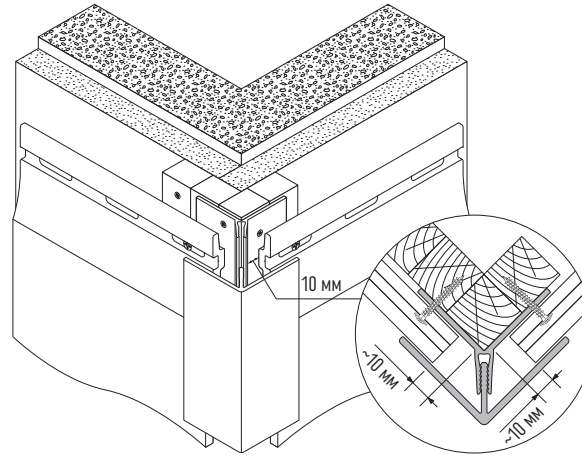


3 Фінішна планка FS-252

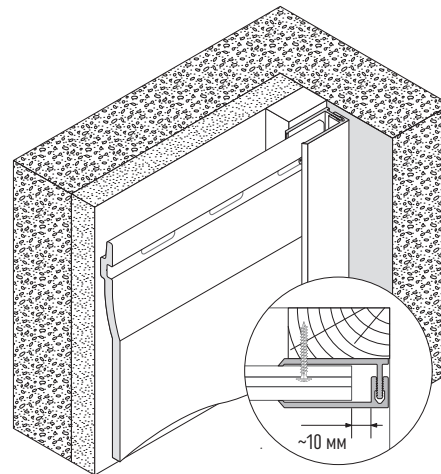

1 Кут універсальний FS-222, внутрішнє застосування

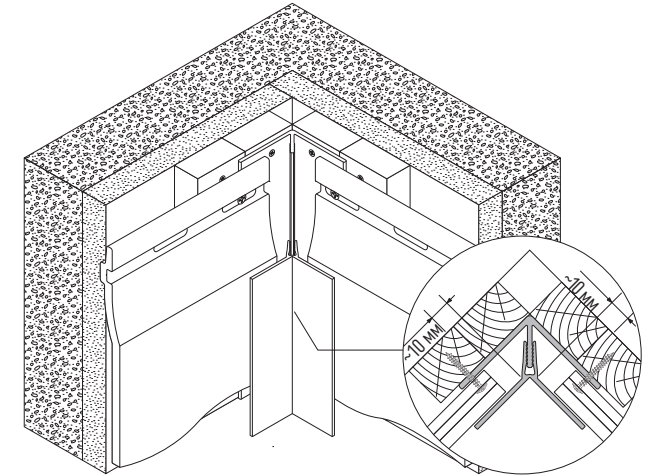

4 З'єднувач J-201 / J-202/ J-302

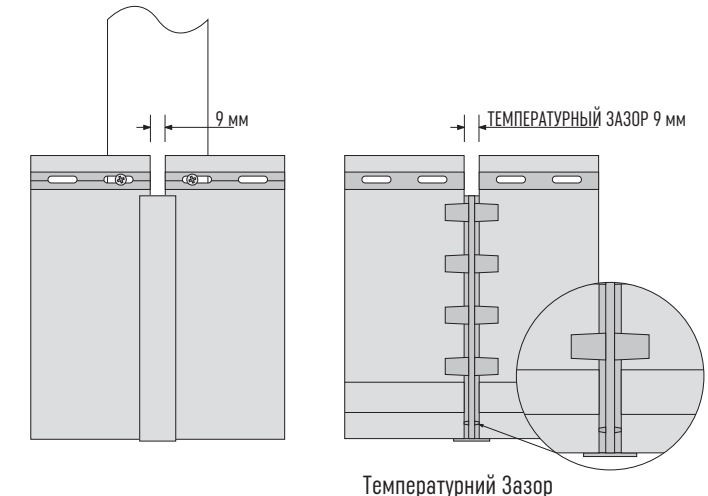

Перед

Зад

Температурний Зазор

FS-201/ FS-202/ FS-302 ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ - ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА - ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЗАЗОР = 20 ММ, ДИВИСЬ 6 С.

Рис. 1. KERRAFRONT Одинарна панель FS-201/ подвійна панель FS-202/ подвійна панель FS-302 – загальна схема

Товщина рейок залежить від типу підкладки, на якій вони встановлені:

- каркасна конструкція: товщина рейки 22 мм
- стіна (зовнішня ізоляція): мінімальна товщина 30 мм.


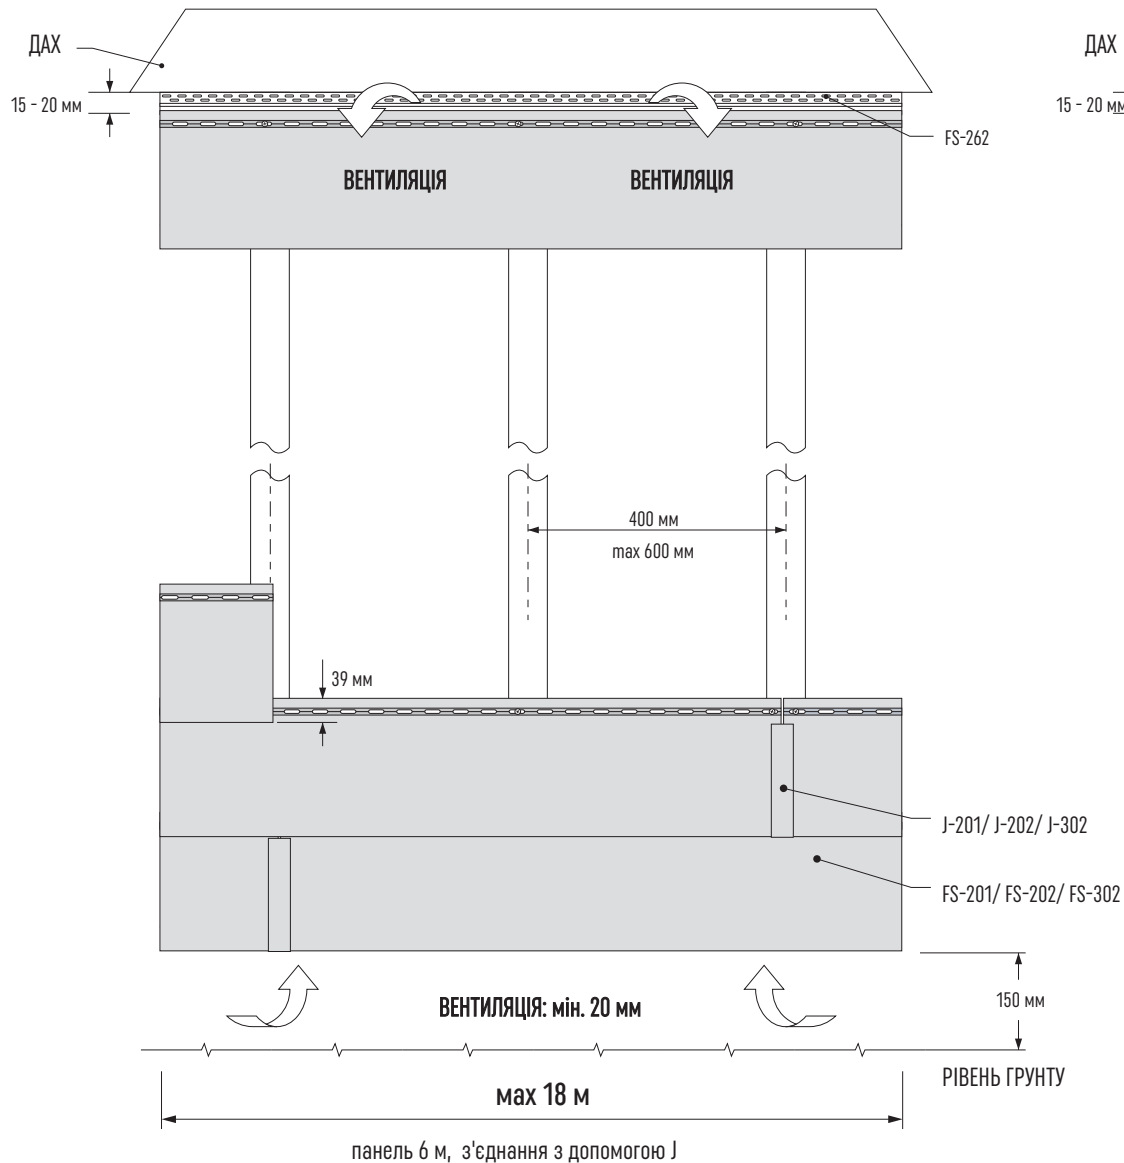


Рис. 2. KERRAFRONT CONNEX Одинарна панель FS-201/ Подвійна панель FS-302 – загальна схема

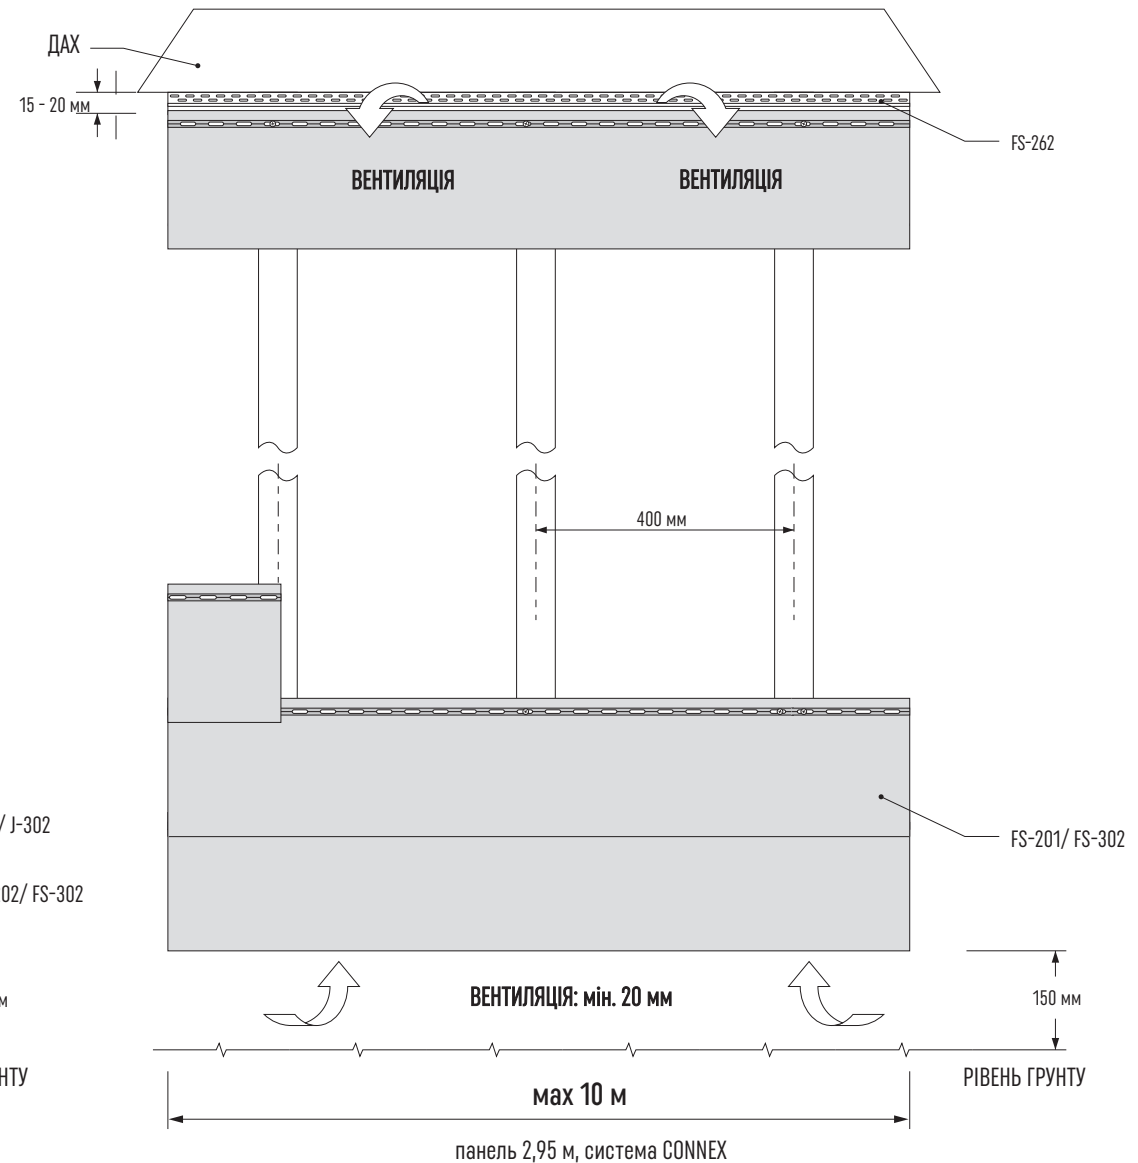

FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ - ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА - ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЗАЗОР = 20 ММ, ДИВИСЬ 6 С.

Рис. 3. KERRAFRONT Одинарна панель FS-201/ подвійна панель FS-202/ подвійна панель FS-302 – загальна схема



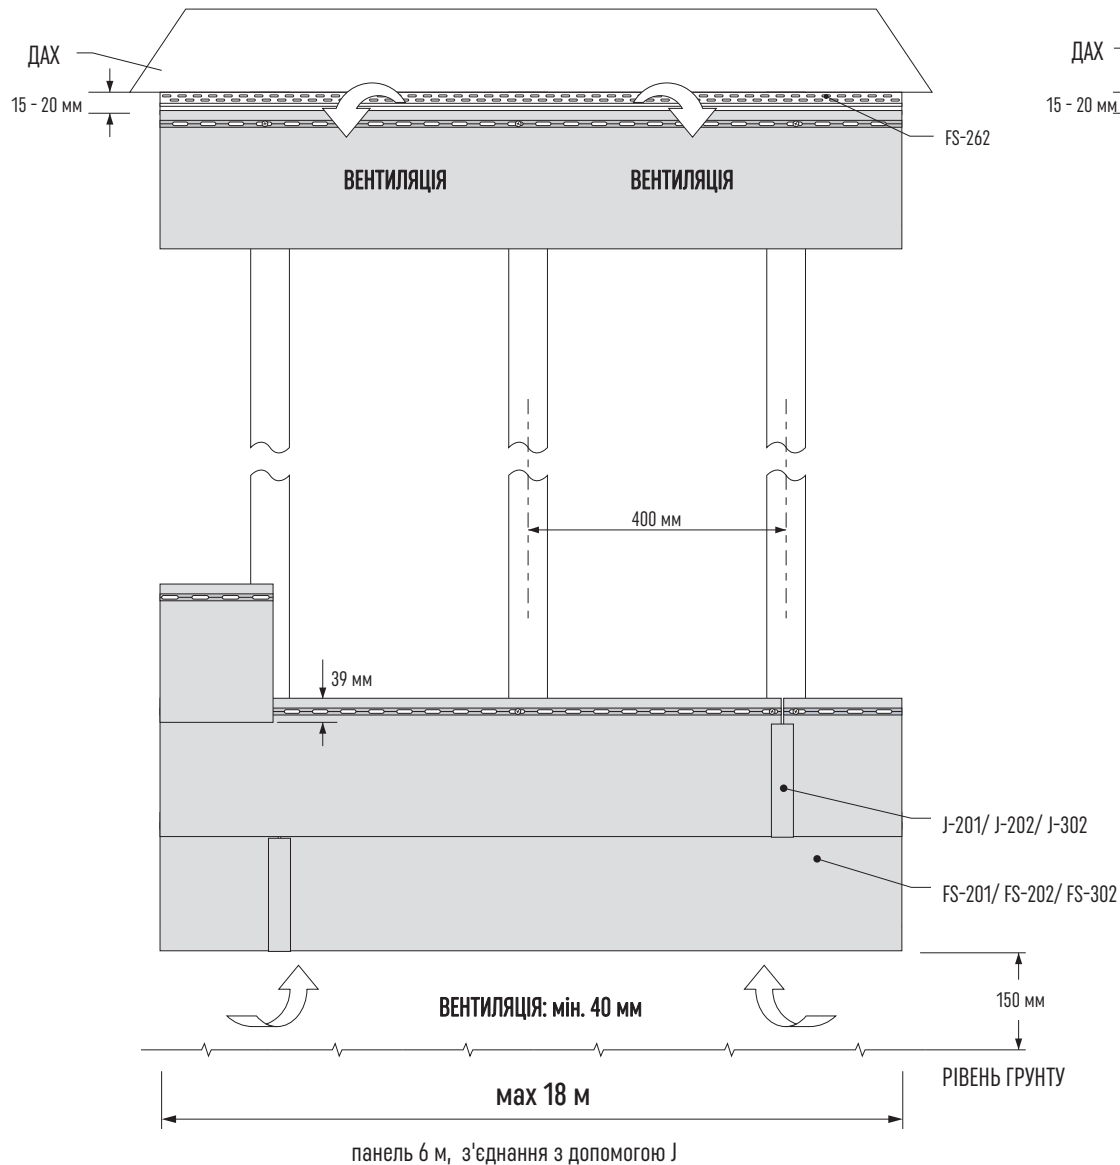


Рис. 4. KERRAFRONT CONNEX Одинарна панель FS-201, FS-301/ подвійна панель FS-302 – загальна схема

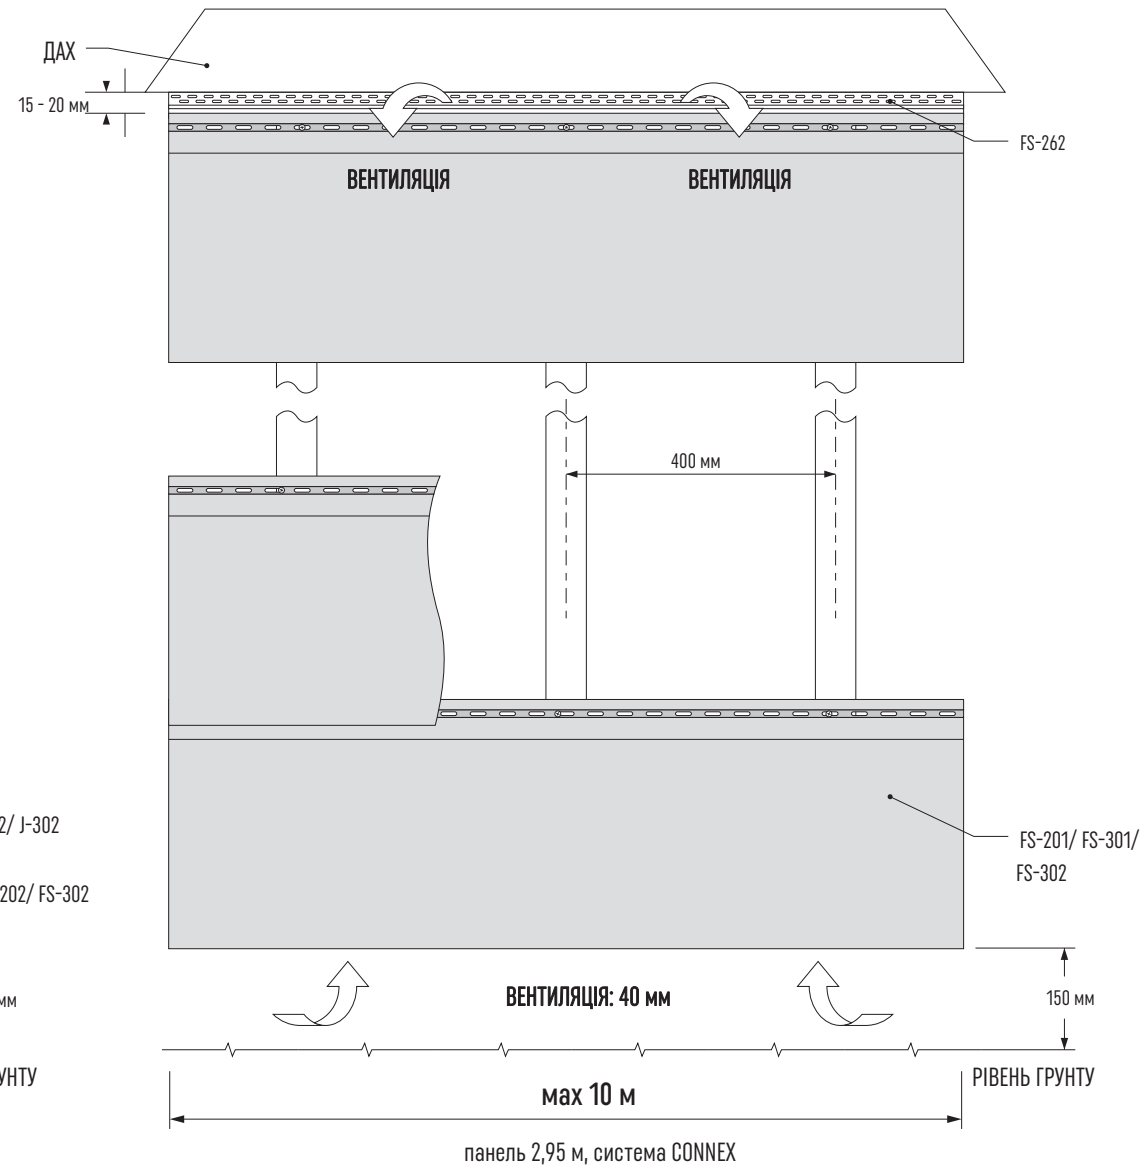


ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПЛАНКИ ТА АКСЕСУАРИ

FS-211 Стартовая планка

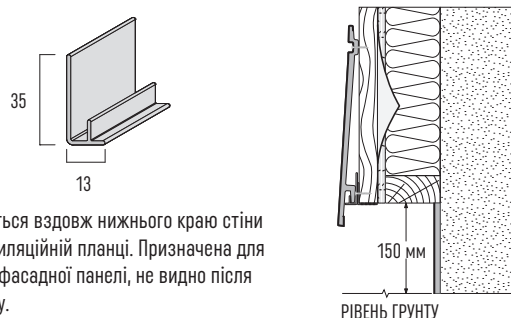


Монтується вздовж нижнього краю стіни на вентиляційній планці. Призначена для першої фасадної панелі, не видно після монтажу.


FS-252 Фінішна планка, двокомпонентна

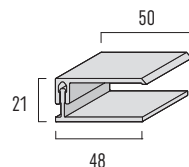

Встановлюється вздовж верхнього чи бічного краю стіни.

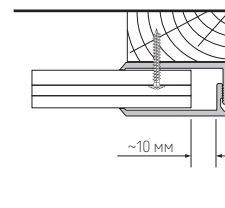


J-201 З'єднувач для FS-201

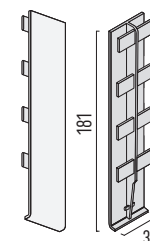


Встановлюється між двома сусідніми панелями FS-201 для з'єднання по довжині, завжди на висоті рейки.

FS-222 Кут універсальний, двокомпонентний

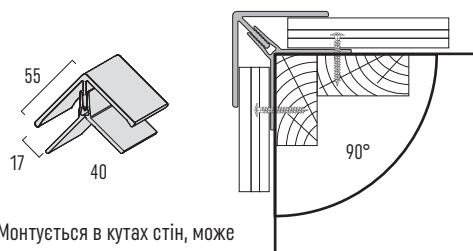


Монтується в кутах стін, може використовуватись як зовнішній або внутрішній кутовий профіль.

FS-262 Планка вентиляційна, двокомпонентна

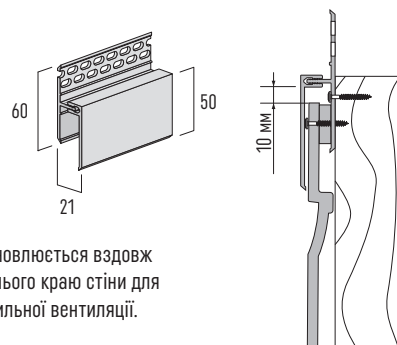


Встановлюється вздовж верхнього краю стіни для правильної вентиляції.

J-202 З'єднувач для FS-202

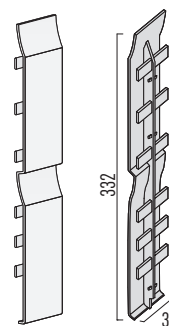


Встановлюється між двома сусідніми панелями FS-202 для з'єднання по довжині, завжди на висоті рейки.

J-302 З'єднувач для FS-302

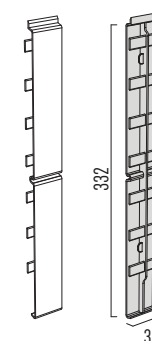


Встановлюється між двома сусідніми панелями FS-302 для з'єднання по довжині, завжди на висоті рейки.

FS-251 Планка універсальна

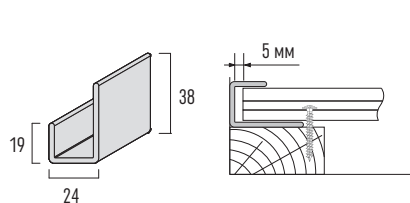


Монтується вертикально вздовж бокового краю стіни або вздовж верхнього краю стіни, що проходить по діагоналі; у цих сферах застосування може використовуватись як альтернатива для планки FS-252.

FS-261 U-планка універсальна, перфорована

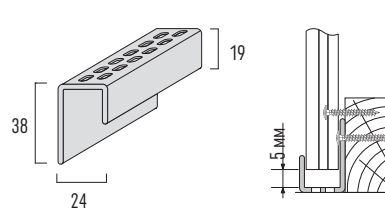


FS-282 З'єднувальна планка, двокомпонентна

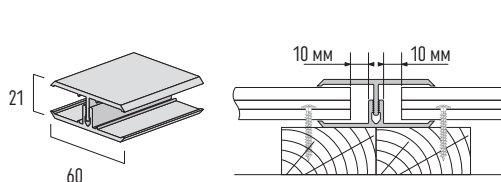













Монтується вертикально для з'єднання панелей по довжині стіни.

INOX-UP3.5X35-TX15-A2 Гвинт монтажний

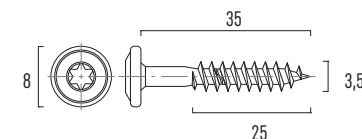


Витрата гвинтів на 1 м2:
одинарна панель FS-201: 15 гвинтів
одинарна панель FS-301: 9 гвинтів
подвійна панель FS-202: 9 гвинтів
подвійна панель FS-302: 9 гвинтів

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ГВИНТІВ В МОНТАЖНИХ ОТВОРАХ

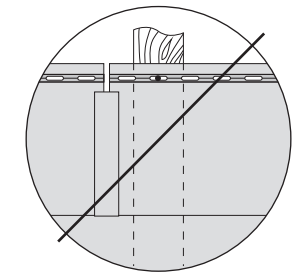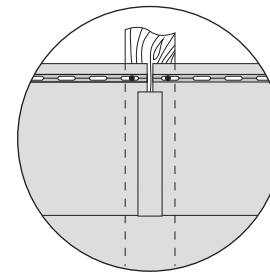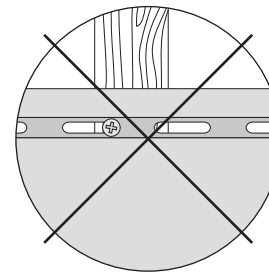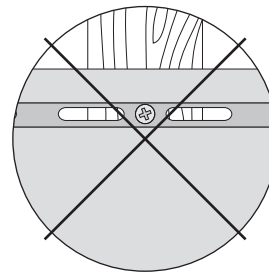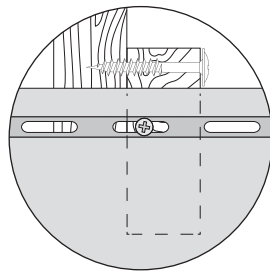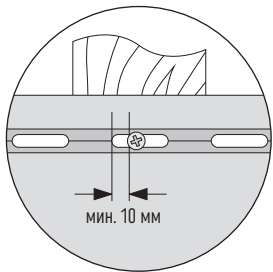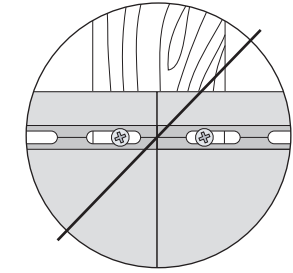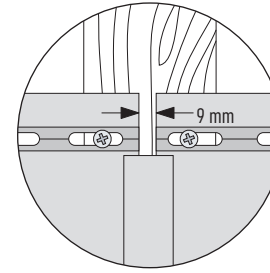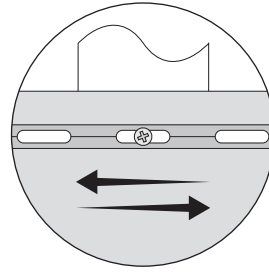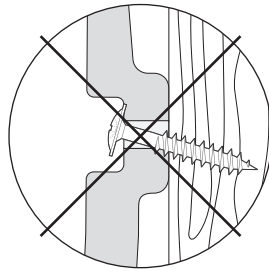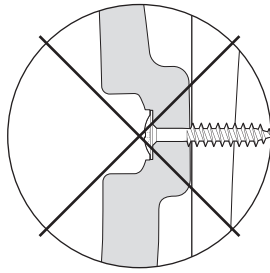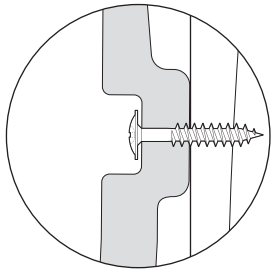


ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ - ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Рис. 5. Правила з'єднання фасадних панелей (FS-201/ FS-202/ FS-302) по довжині з застосуванням з'єднувачів (J-201/ J-202 / J-302)

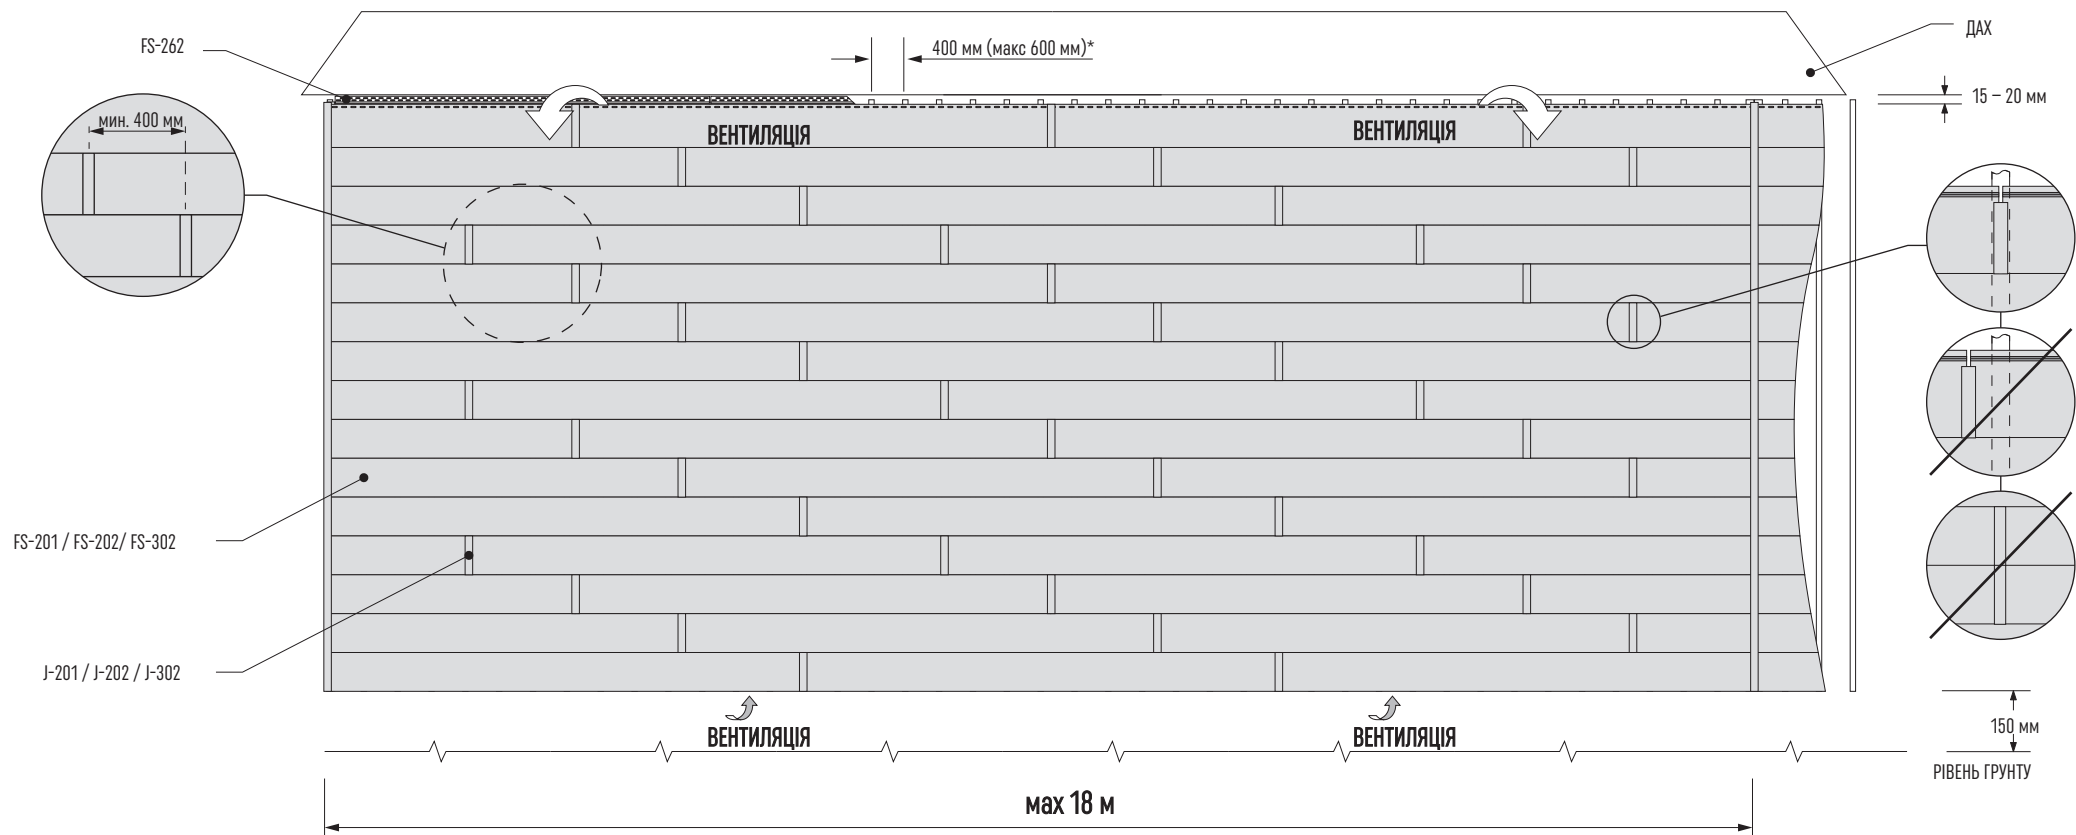

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ - ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА


Рис. 6. Правила з'єднання фасадних панелей (FS-201/FS-202/FS-301/FS-302) по довжині з застосуванням планки FS-282

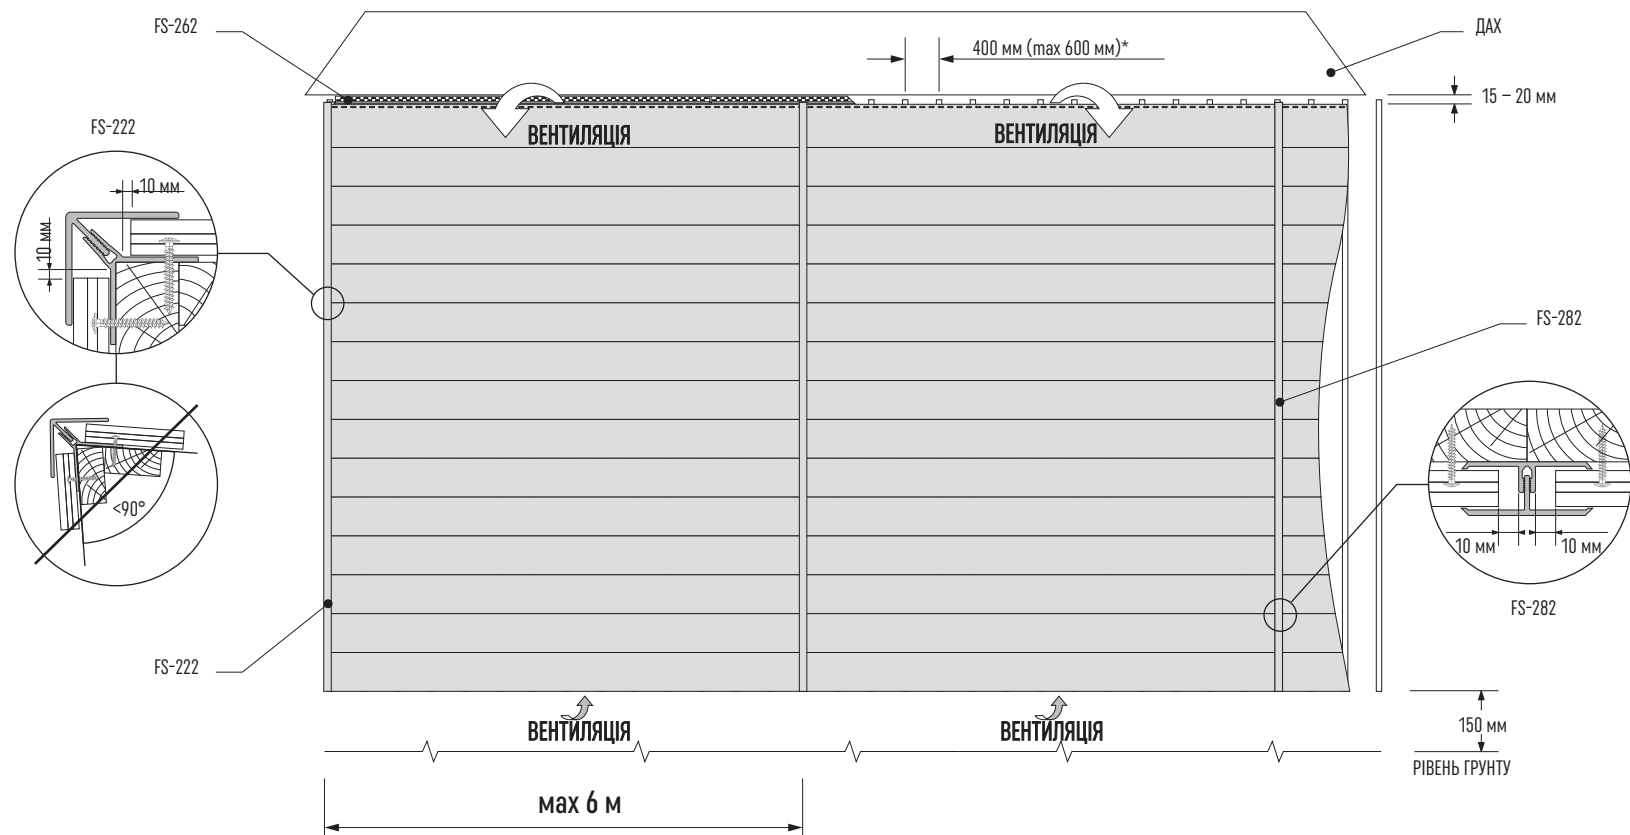

* смотри стр. 5

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ - СИСТЕМА CONNEX

Рис. 8. Правила з'єднання фасадних панелей FS-201/ FS-301/ FS-302 – Система CONNEX 2,95 м

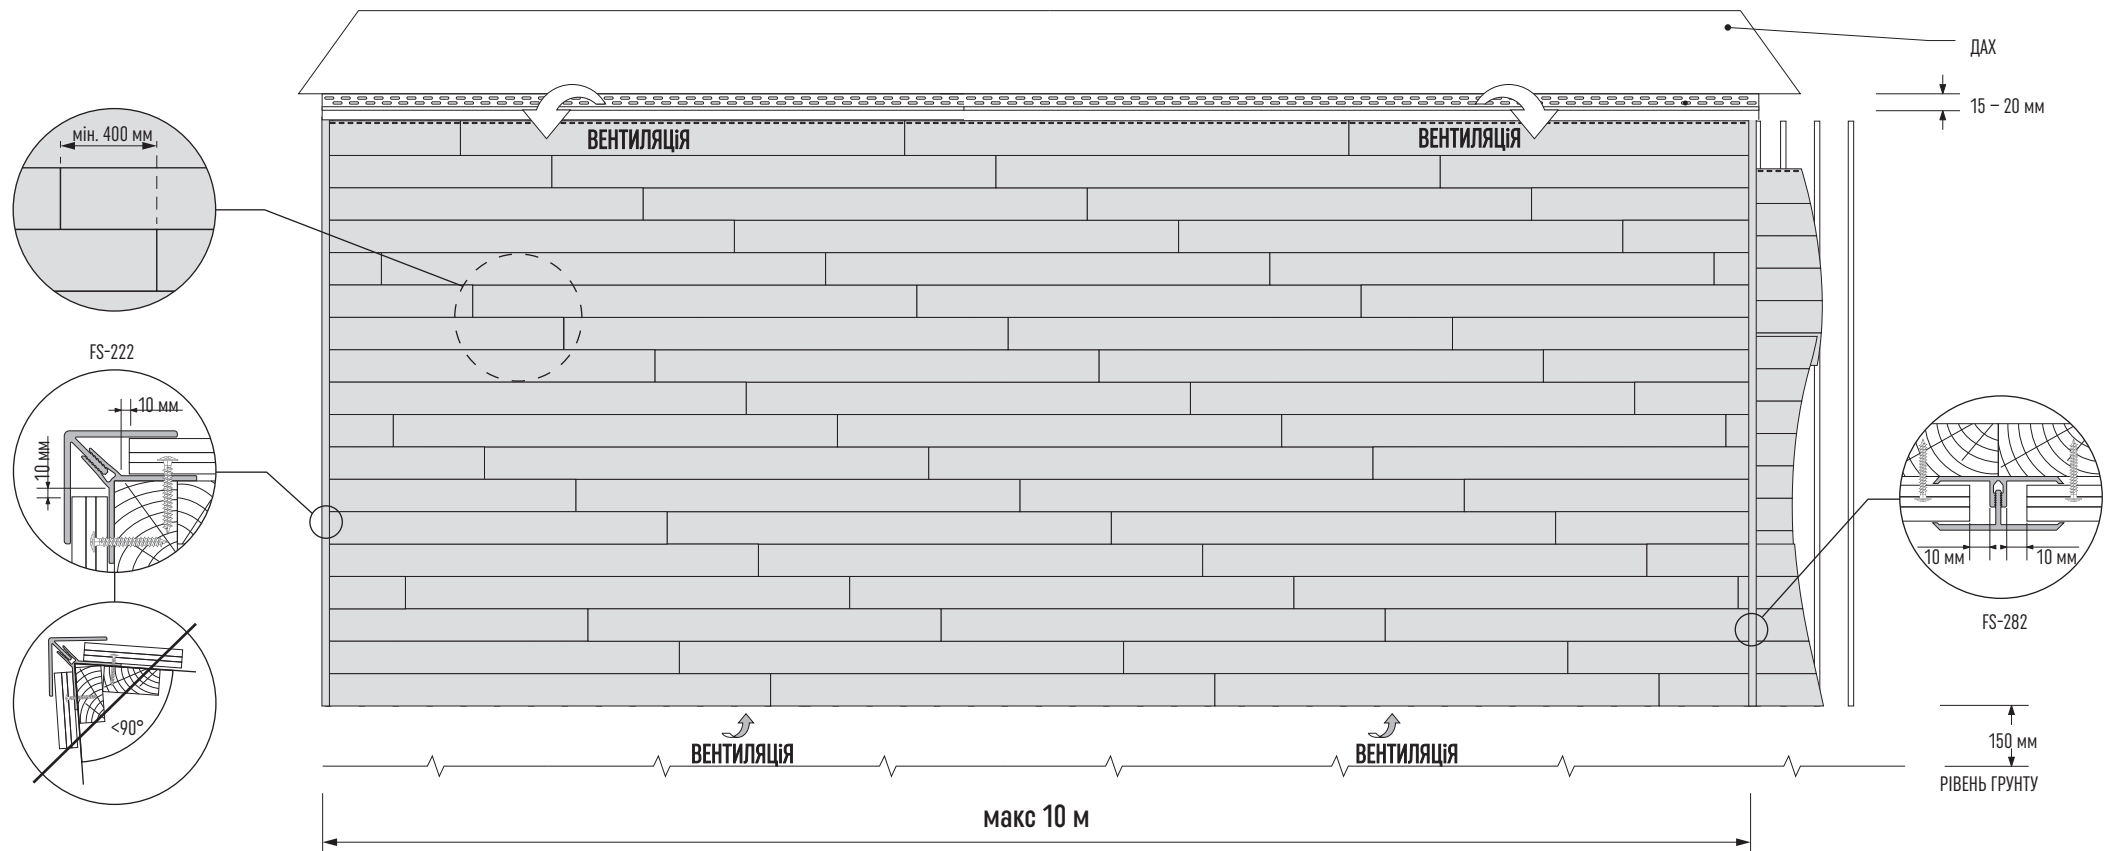

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ, КАРКАСНА КОНСТРУКЦІЯ

Рис. 9. KERRAFRONT Одинарна панель / подвійна панель на стіні в каркасній конструкторії - вертикальний переріз

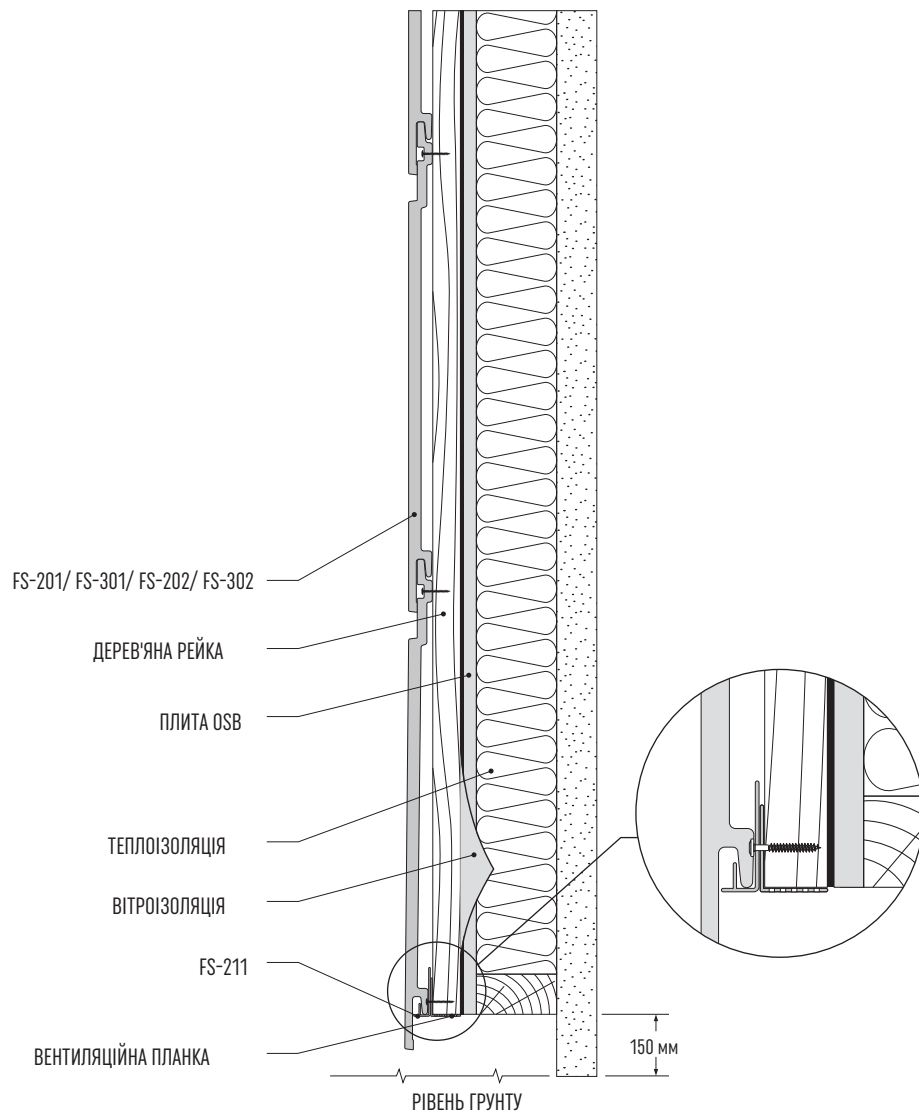


Рис. 10. Вентиляційний зазор, мін. 20 мм – горизонтальний переріз, дивись с. 6


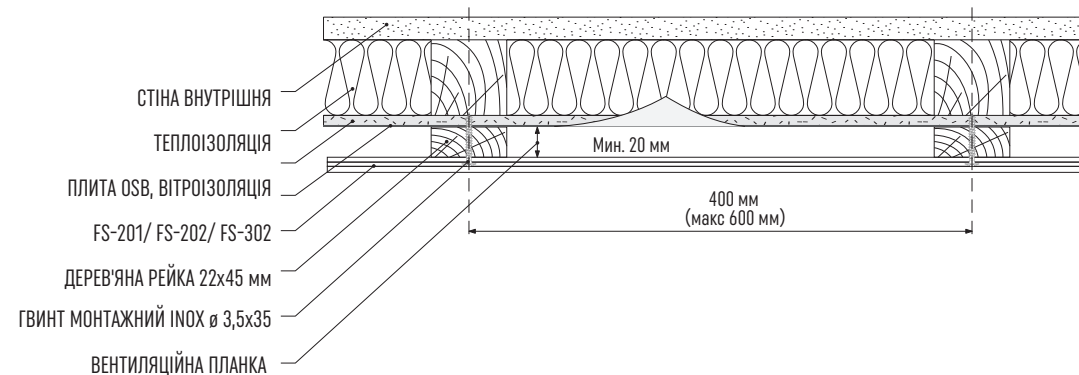


Рис. 11. Вентиляційний зазор, мін. 40 мм – горизонтальний переріз, дивись с. 6

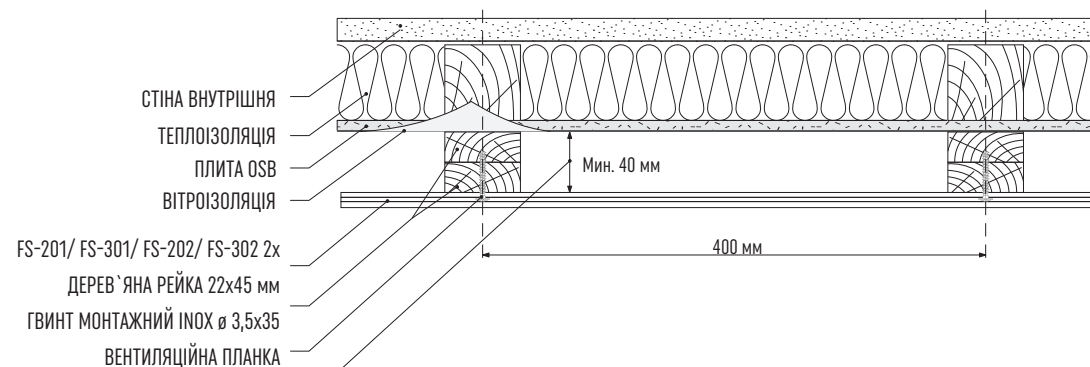

МОНТАЖ НАВКРУГ ВІКОН, КАРКАСНА КОНСТРУКЦІЯ

Рис. 12. KERRAFRONT Деталь біля рами на каркасній конструкції - вертикальний переріз


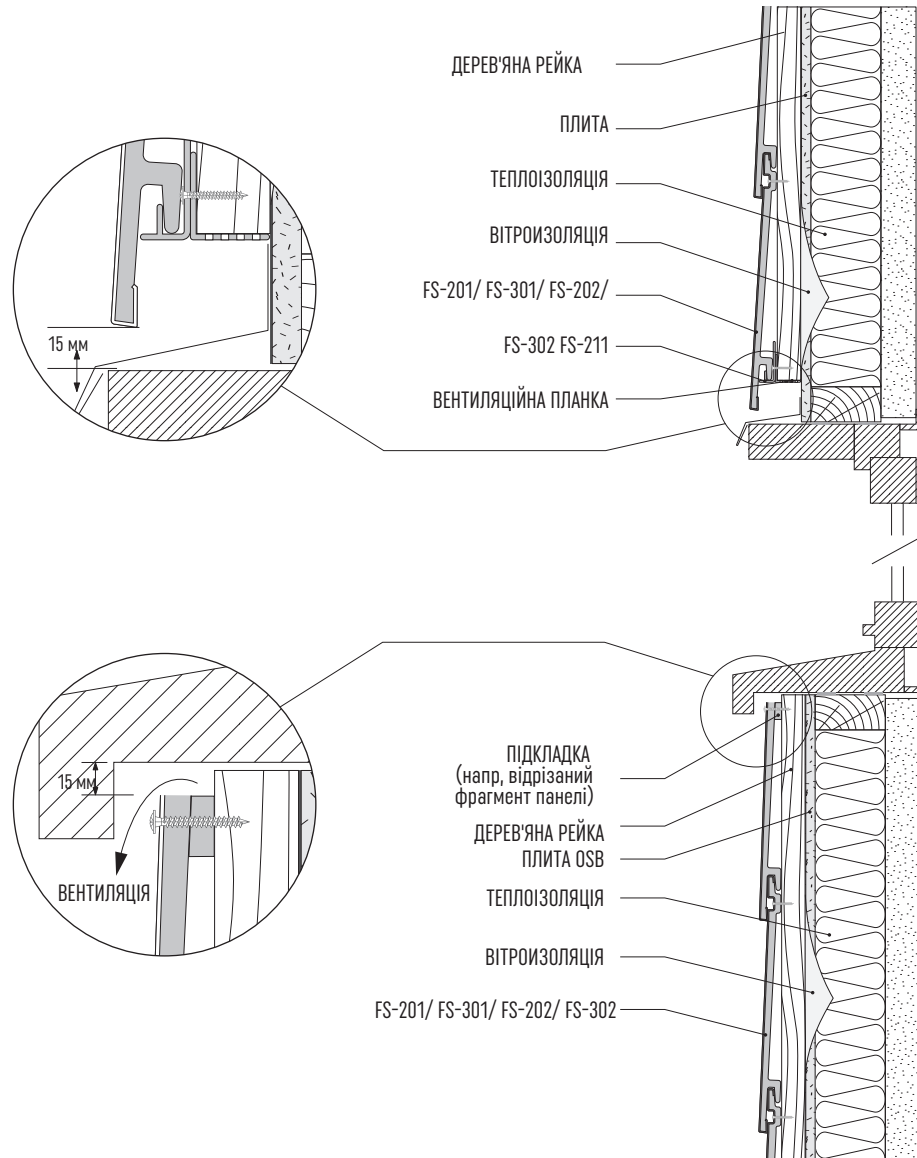


Рис. 13. KERRAFRONT Деталь біля рами на каркасній конструкції - горизонтальний переріз

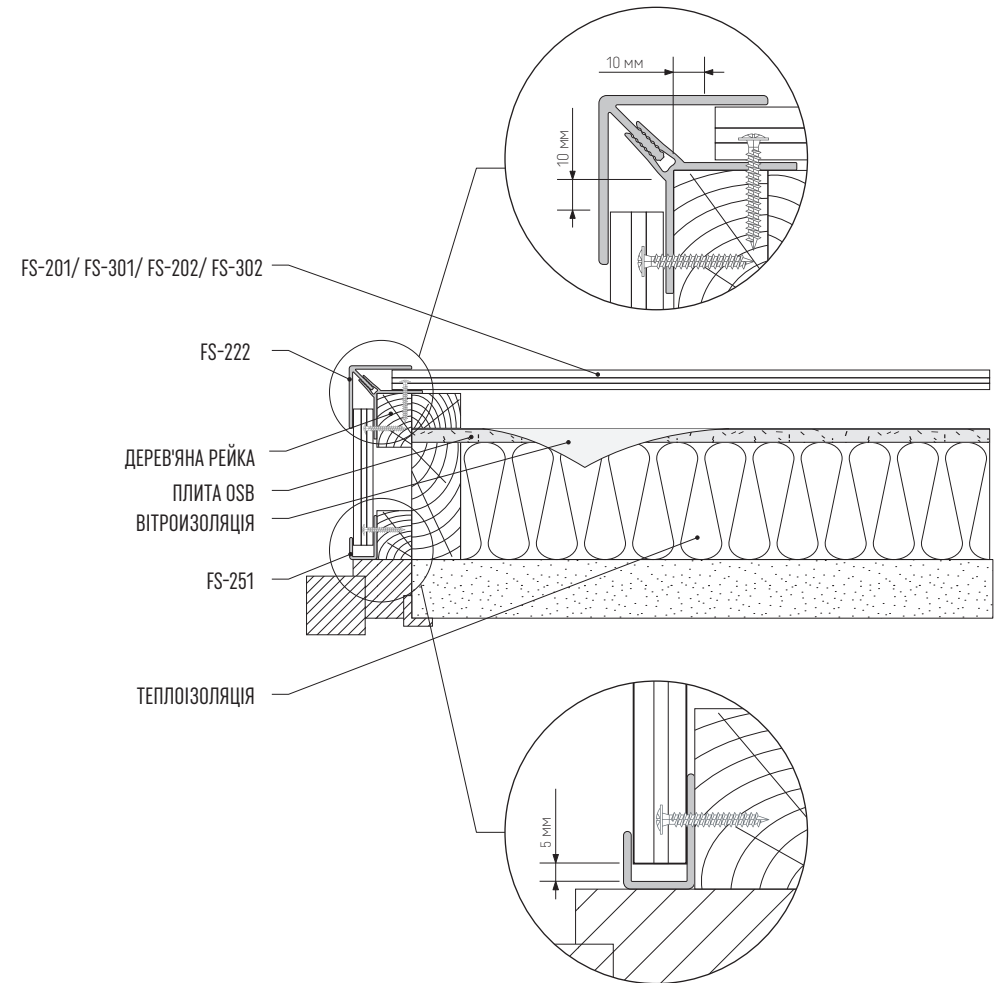

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ НА СТІНІ

Рис. 14. KERRAFRONT Одинарна панель / подвійна панель, горизонтальний монтаж на стіні - вертикальний переріз



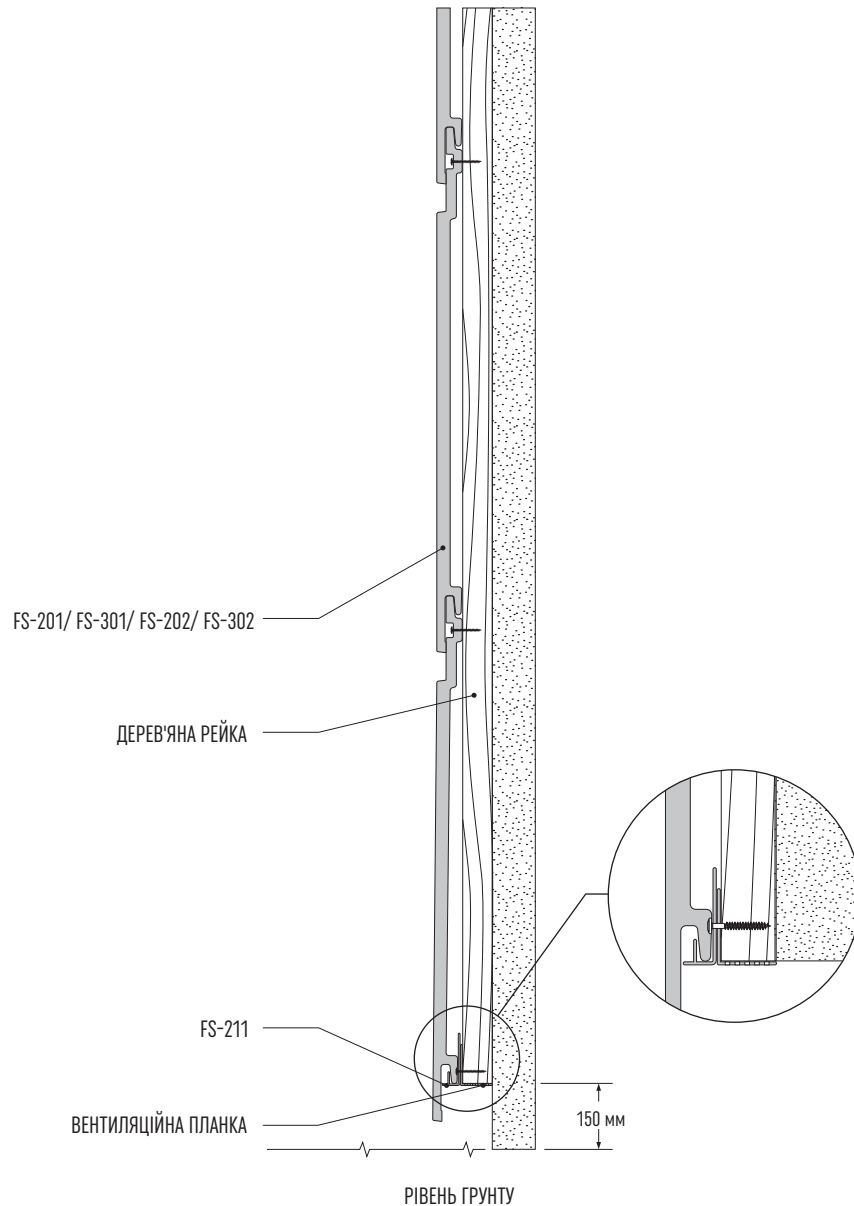


Рис. 15. Вентиляційний зазор, монтаж на стіні - горизонтальний переріз

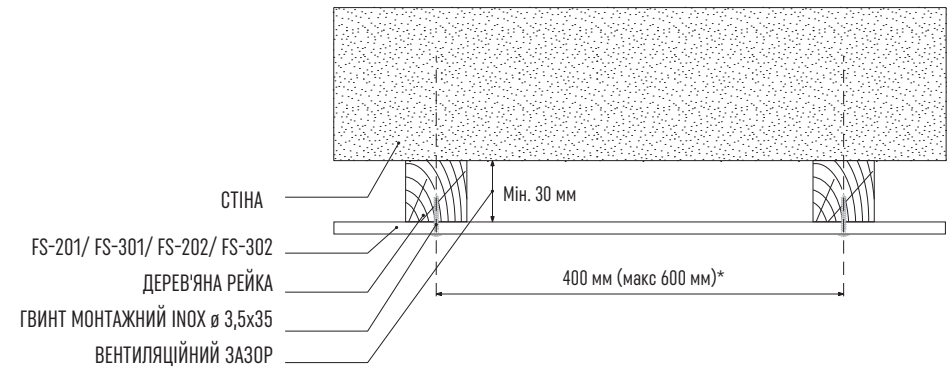

* дивись стр. 6

Рис. 16. Вентиляційний зазор, необхідний при монтажі на стіні з ізоляцією між рейками - горизонтальний переріз

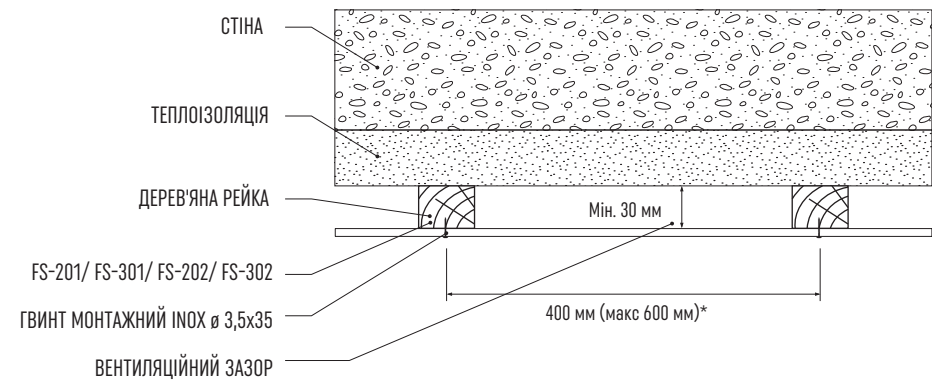

* дивись стр. 6

МОНТАЖ НА СТІНІ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТАЛЕВИХ СКОБ

Рис. 17. KERRAFRONT Одинарна панель/подвійна панель, що монтується на стіні з ізоляцією та скобами – вертикальний перетин


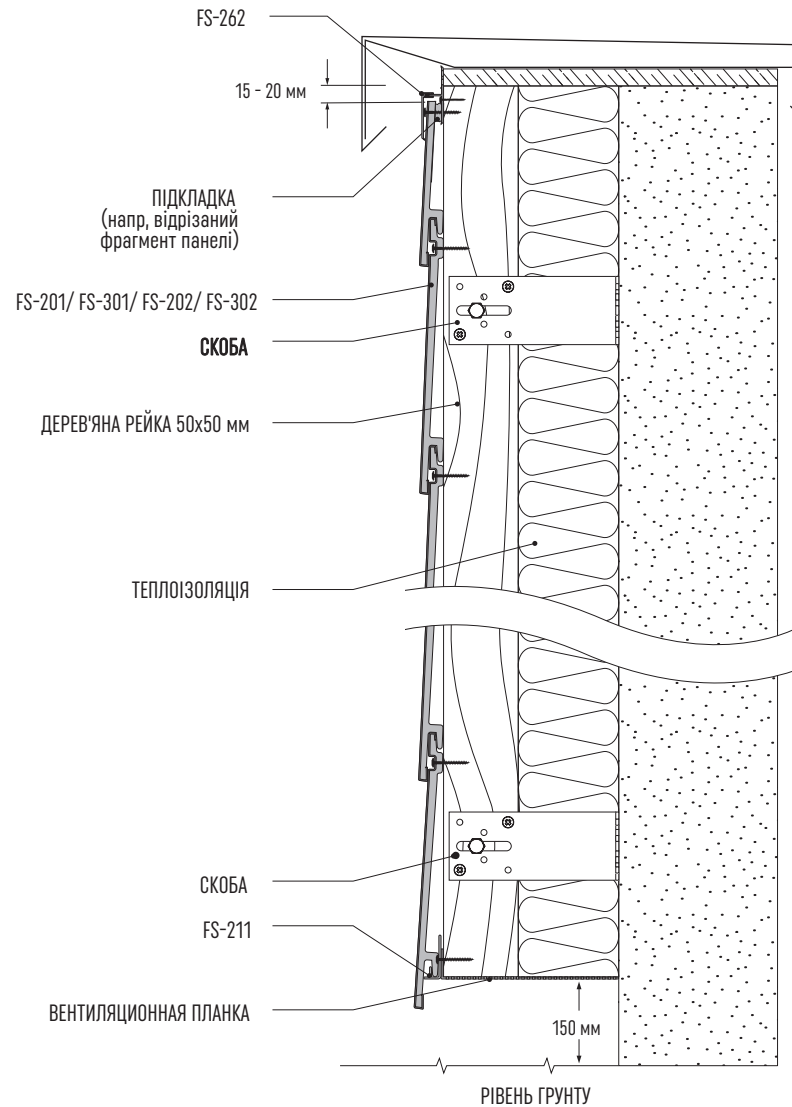


Рис. 18. Вентиляційний зазор, необхідний при монтажі на стіні з ізоляцією та скобами – горизонтальний переріз

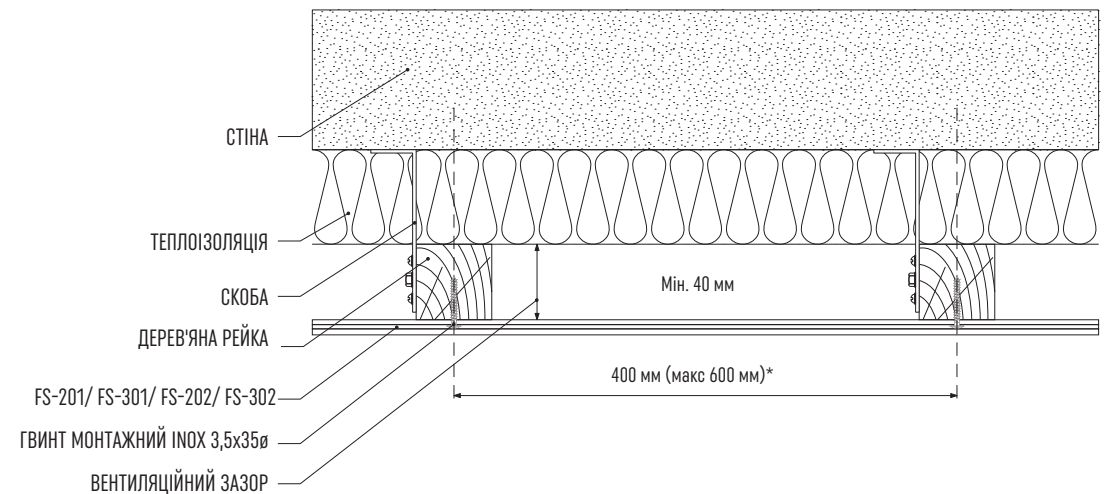

* дивись стр. 6

МОНТАЖ НАВКОЛО ВІКОН З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТАЛЕВИХ СКОБ

Рис. 19. KERRAFRONT Деталь біля віконних рам на стіні з шаром термоізоляції – вертикальний переріз



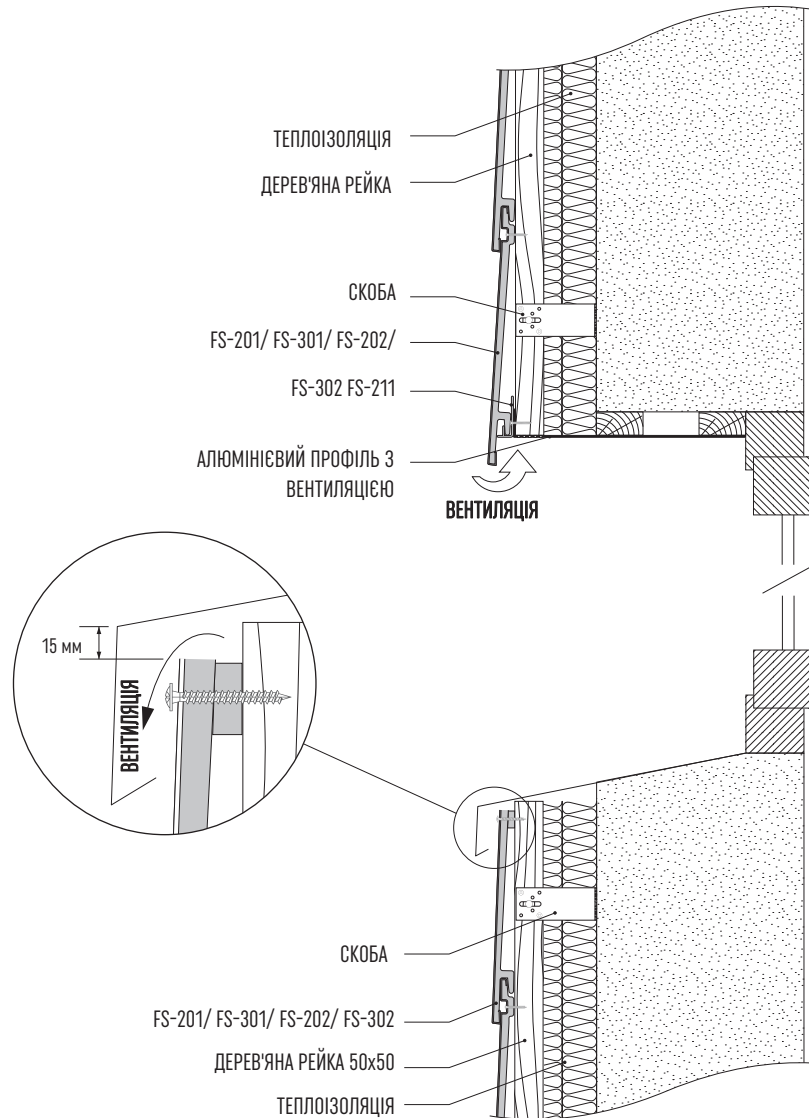


Рис. 20. Деталь кута біля віконних рам на стіні з шаром термоізоляції – горизонтальний переріз

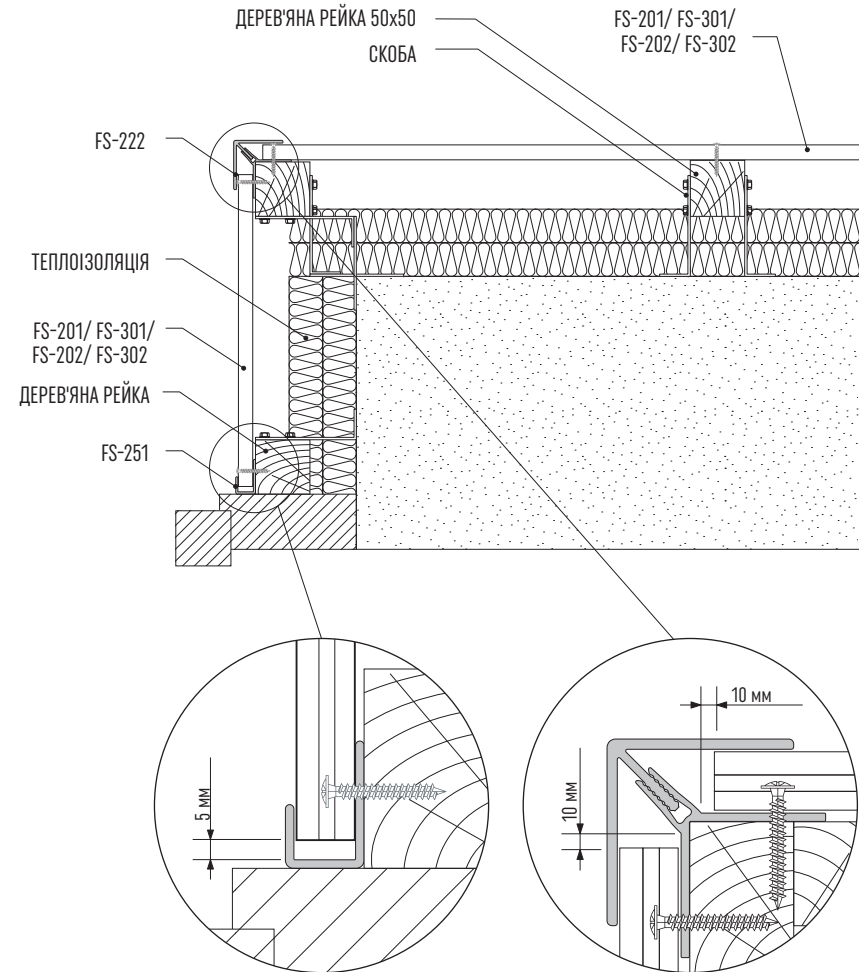

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНИЙ FS-301/FS-202/FS-302

Рис. 21. KERRAFRONT Панель одинарна FS-301 / панель подвійна FS-202/ панель подвійна FS-302 - правила вертикального монтажу

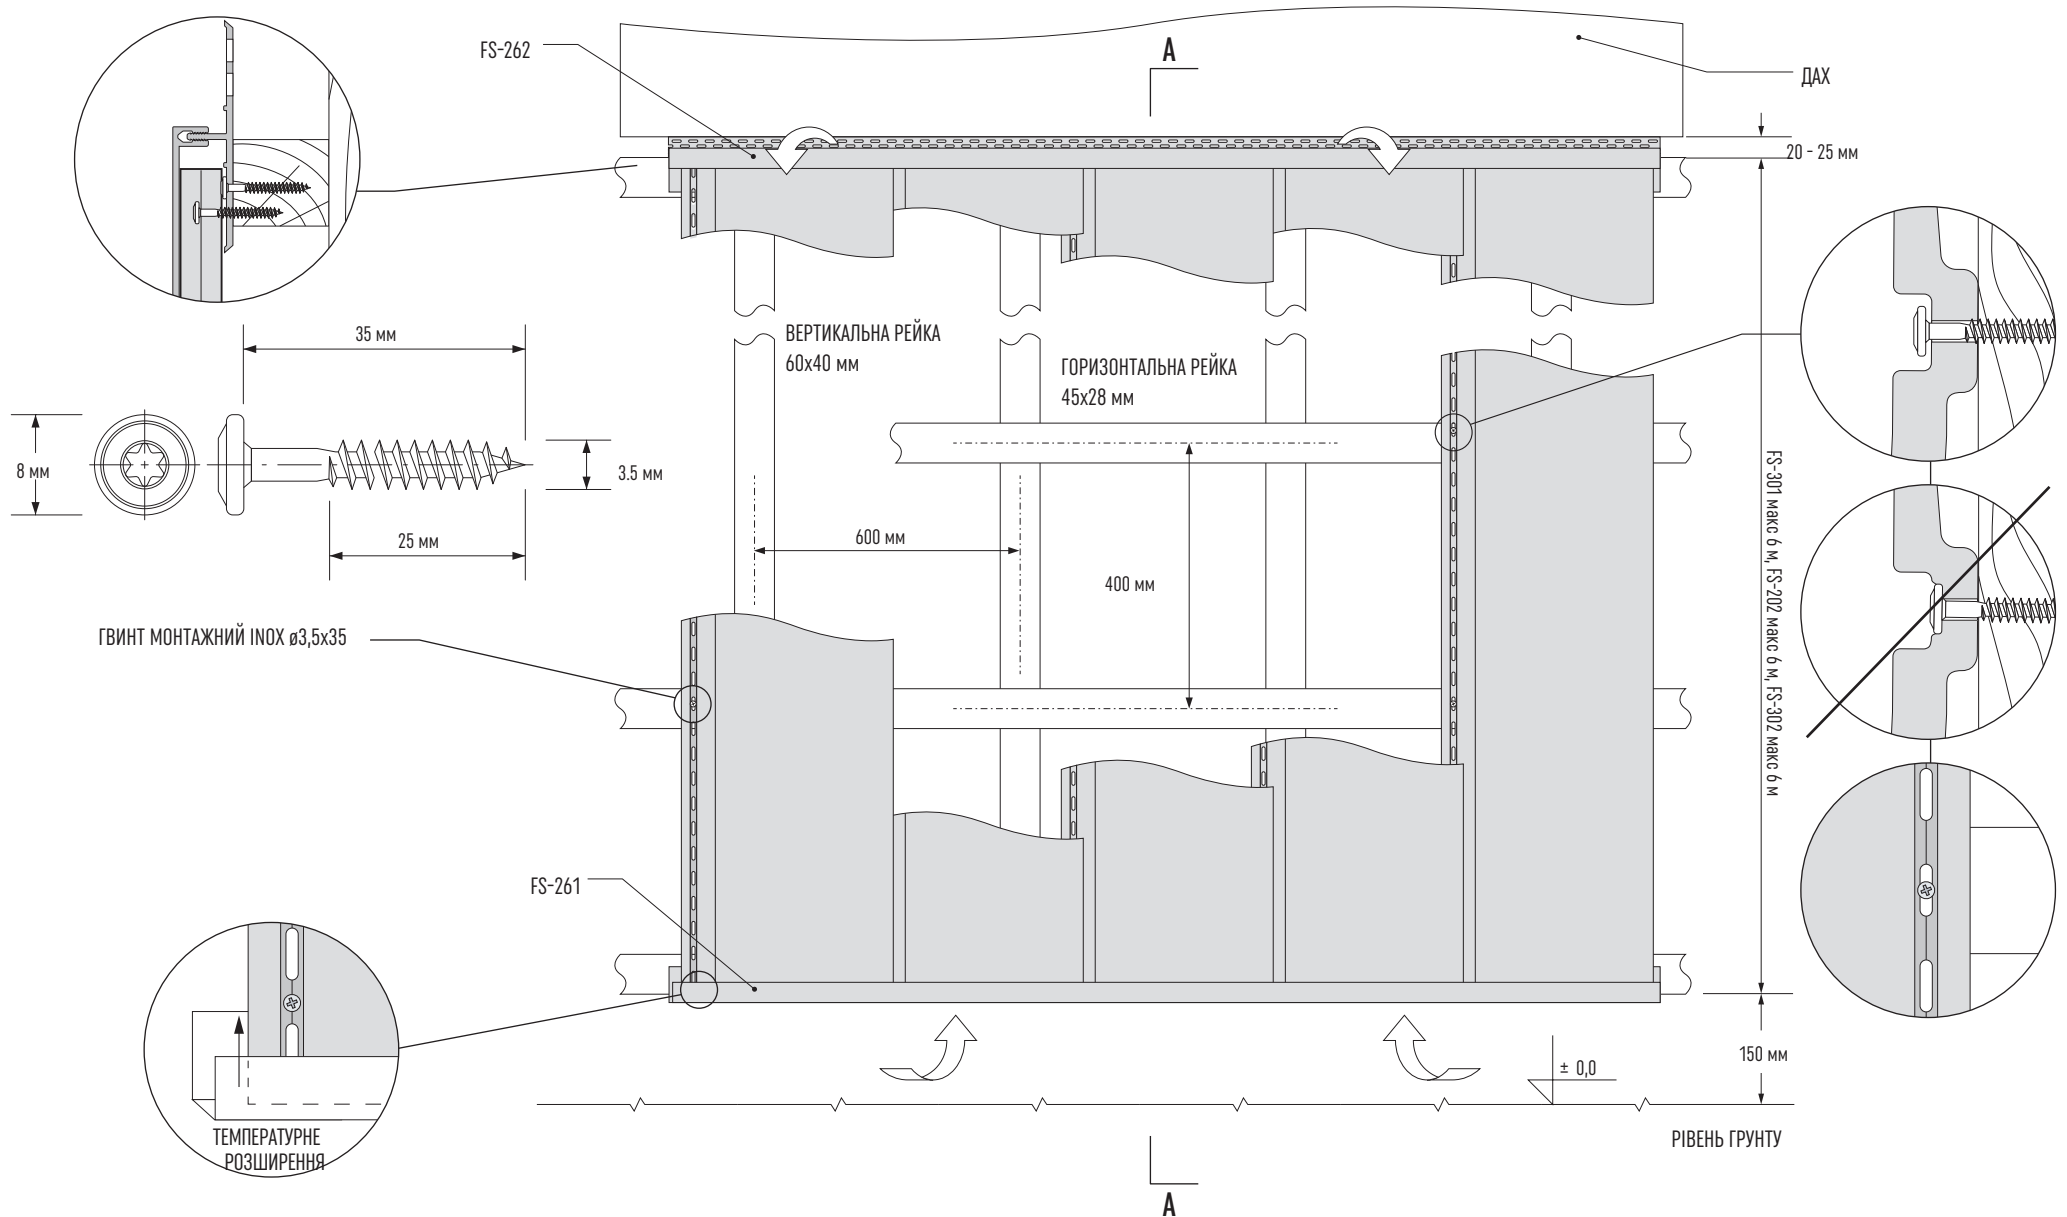

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНИЙ FS-301/ FS-202/ FS-302, НАВІСНИЙ ПРОФІЛЬ

Рис. 22. KERRAFRONT Одинарна панель FS-301/ подвійна панель FS-202/ подвійна панель FS-302, перетин А-А


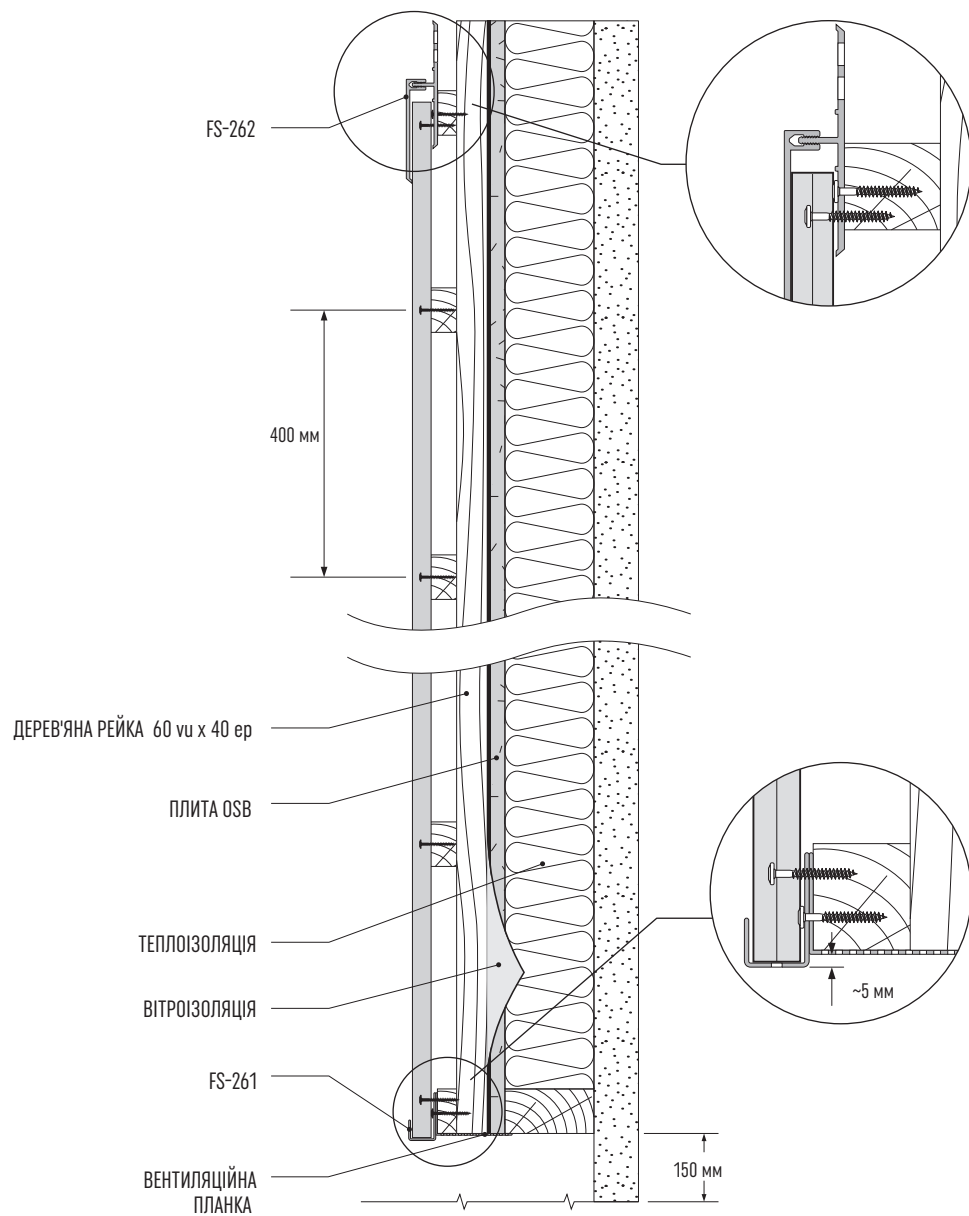


Рис. 23. KERRAFRONT Навісний профіль, деталь

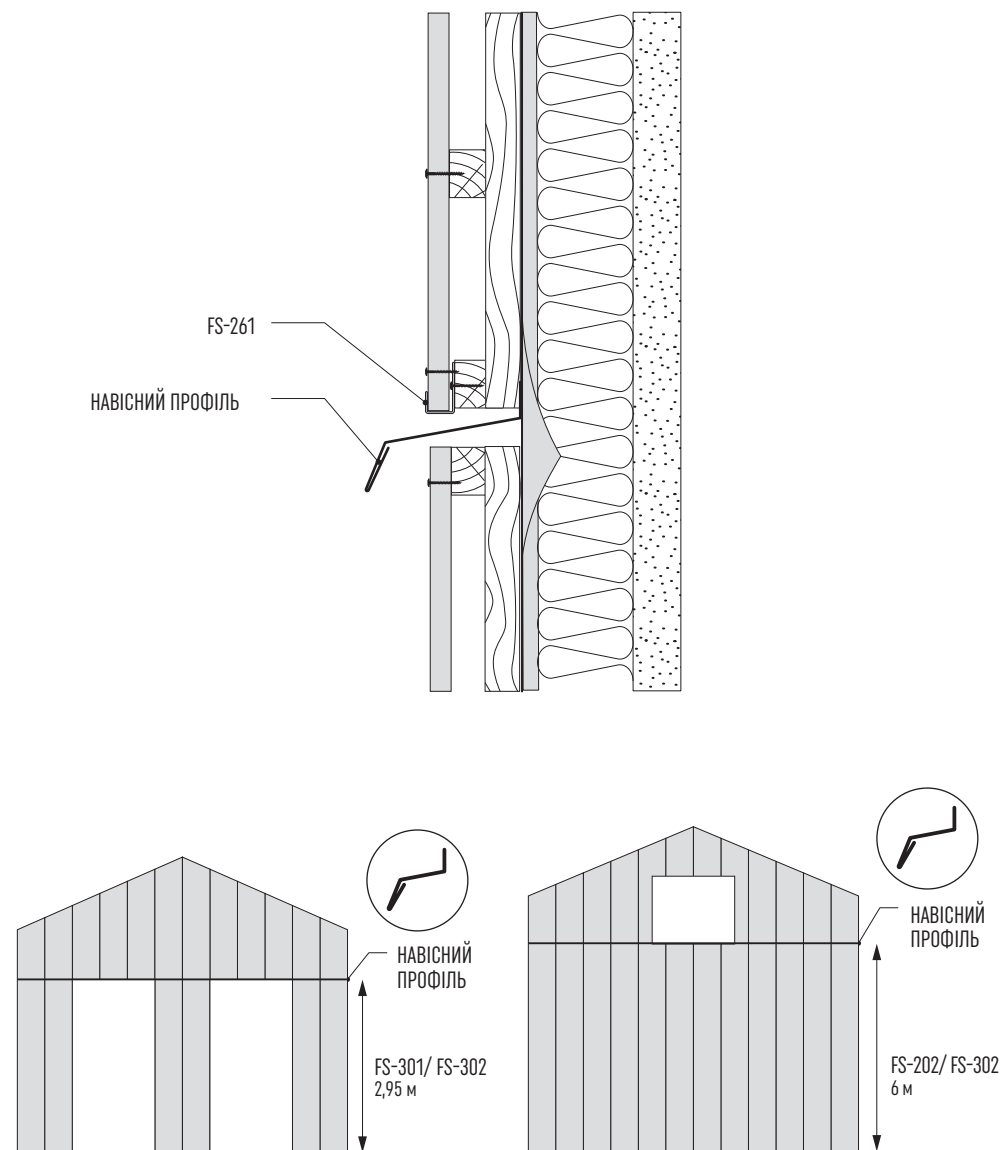

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНИЙ FS-301/ FS-202/ FS-302

Рис. 24. KERRAFRONT Деталь біля рами/отвору на стіні з шаром утеплювача - вертикальний переріз


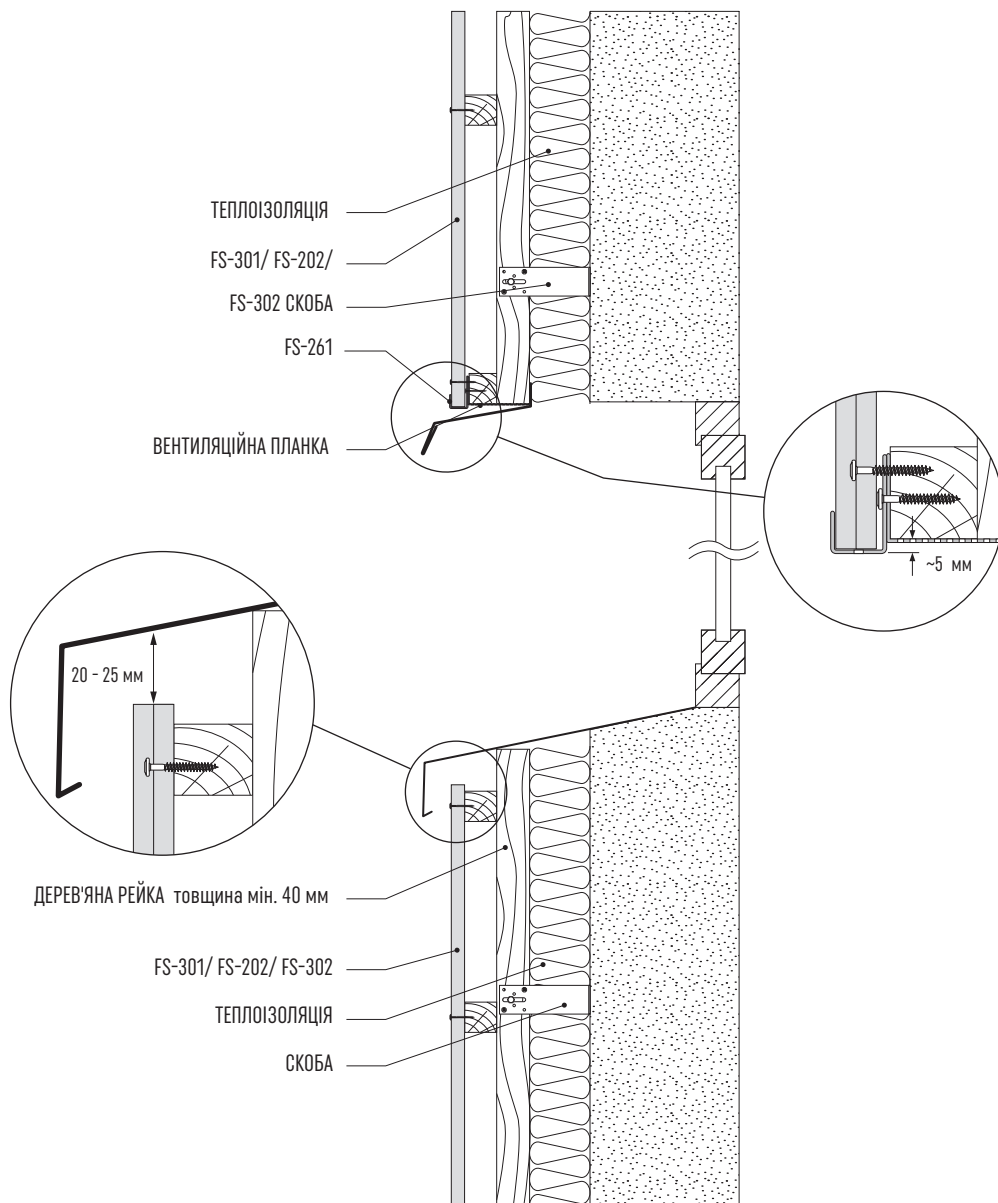


Рис. 25. KERRAFRONT Деталь кутта біля рами/ отвору на стіні з шаром утеплювача - вертикальний переріз

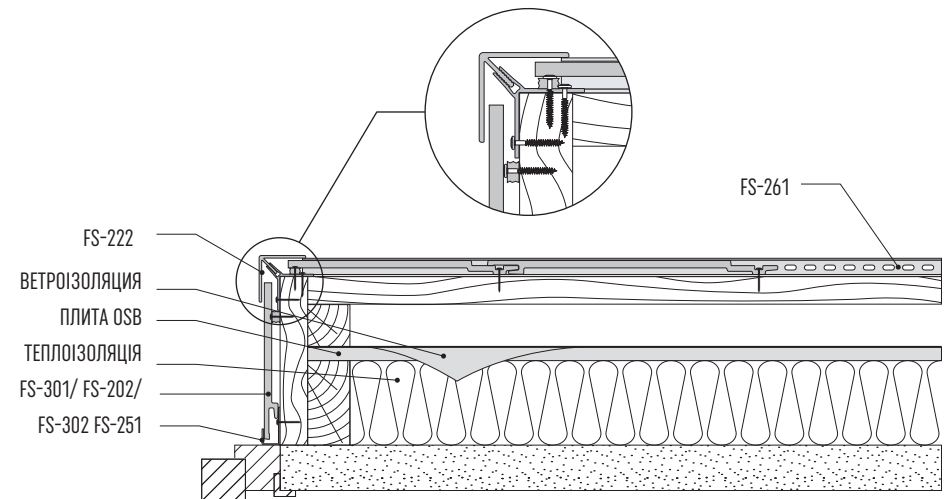

KERRAFRONT

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

	FS-201 одинарна панель WOOD DESIGN, CLASSIC	FS-301 одинарна панель TREND	FS-202 подвійна панель CLASSIC, T-REX	FS-302 подвійна панель MODERN WOOD
ТИП ПАНЕЛІ	FS-201, одинарна панель	FS-301, одинарна панель	FS-202, подвійна панель	FS-302, подвійна панель
ОБЛИЦЮВАННЯ - ЗОВНІШНІЙ ШАР	відштампований візерунок дерева	тонка структура, у двох варіантах: - одноколірна - з нанесеним кам'яним малюнком	відштампований візерунок дерева	відштампований візерунок дерева
	CLASSIC (9 КОЛЬОРІВ): White (WH), Cream (CR), Beige (BE), Claystone (CS), Light Grey (LG), (AN), Olive (OL), Grey (GR), Quarz Grey (QG) WOOD DESIGN (3 КОЛЬОРИ): Graphite (GP), Silvery Grey (SG), Golden Oak (GO)	TREND (8 КОЛЬОРІВ): Ivory (IV), Ivory Stone (IVS), Mastic (MA), Mastic Stone (MAS), Pearl Grey (PG), Pearl Grey Stone (GPS), Anthracite (AN), Anthracite Stone (ANS)	CLASSIC (9 КОЛЬОРІВ): White (WH), Cream (CR), Beige (BE), Claystone (CS), Light Grey (LG), Anthracite (AN), Olive (OL), Grey (GR), Quarz Grey (QG) T-REX (4 КОЛЬОРИ): Cream (CR), Beige (BE), Sand (SA), Blue (BL)	MODERN WOOD (7 КОЛЬОРІВ): White (WH), Ivory (IV), Claystone (CS), Beige (BE), Pearl Grey (PG), Quarz Grey (QG), Anthracite (AN)
МАТЕРІАЛ - ОСНОВА	вспінений ПВХ (PVC-UE)	вспінений ПВХ (PVC-UE)	вспінений ПВХ (PVC-UE)	вспінений ПВХ (PVC-UE)
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА	219 мм	359 мм	371 мм	372 мм
КОРИСНА ШИРИНА	180 мм	320 мм	332 мм	332 мм
ДОВЖИНА	CLASSIC FS-201, довжина 6000 мм CLASSIC FS-201 CONNEX, довжина 2950 мм WOOD DESIGN FS-201, довжина 6000 мм WOOD DESIGN FS-201 CONNEX, довжина 2950 мм	TREND FS-301, довжина 6000 мм TREND FS-301 CONNEX, довжина 2950 мм	CLASSIC FS-202, довжина 6000 мм T-REX FS-202, довжина 6000 мм	MODERN WOOD FS-302, довжина 6000 мм MODERN WOOD FS-302 CONNEX, довжина 2950 мм
СЕРЕДНЯ ВАГА/ ПМ	1 кг/ пм	1,9 кг/ пм	1,6 кг/ пм	1,8 кг/ пм
ТОВЩИНА (НАЙТОНШІЙ ПУНКТ)	6,5 мм	9 мм	6,5 мм	6,5 мм
ТОВЩИНА (НАЙТОВЩИЙ ПУНКТ)	18 мм	18 мм	18 мм	18 мм

